



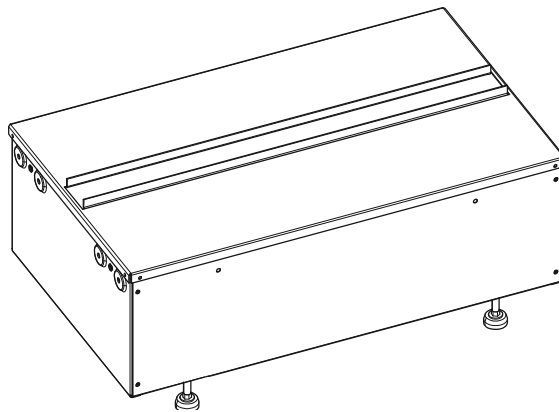


CAS500R

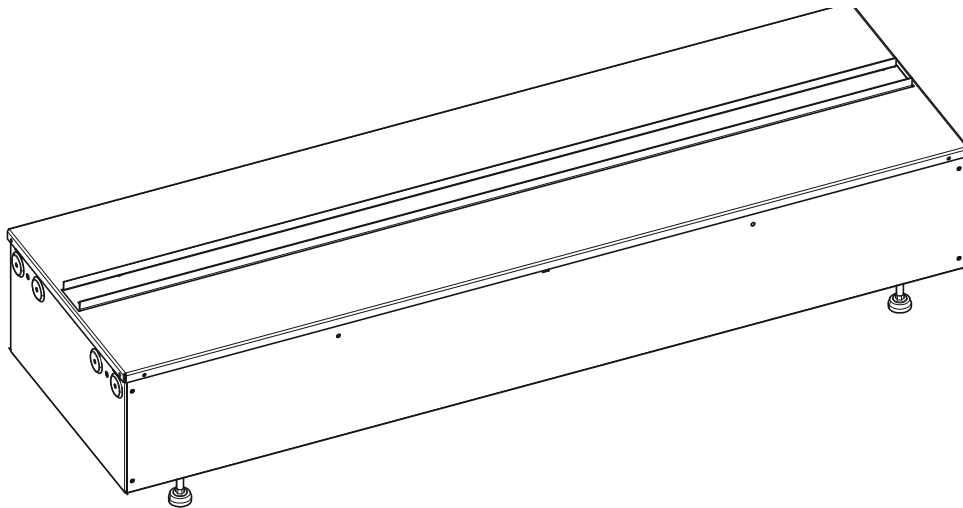

CAS1000R



08/53963/1 Issue 2
OCN 11034

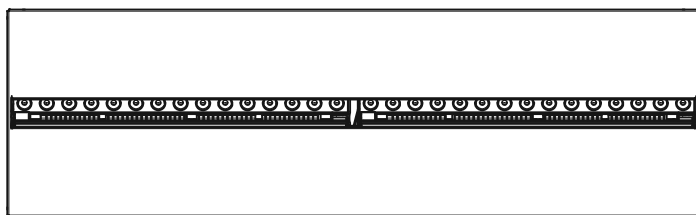

MODEL	DIM 'A'
CAS500R	508mm
CAS1000R	1017mm

FUEL BED	DIM 'B'
METAL	304mm
LOG	354mm

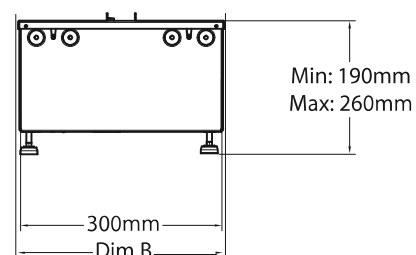
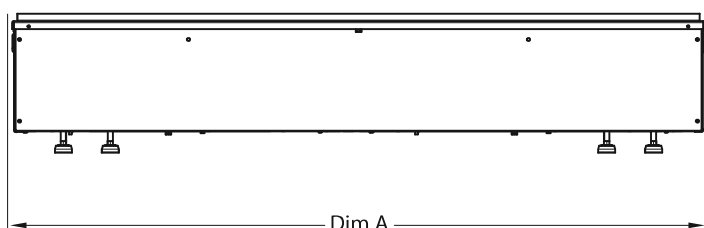


Fig.1



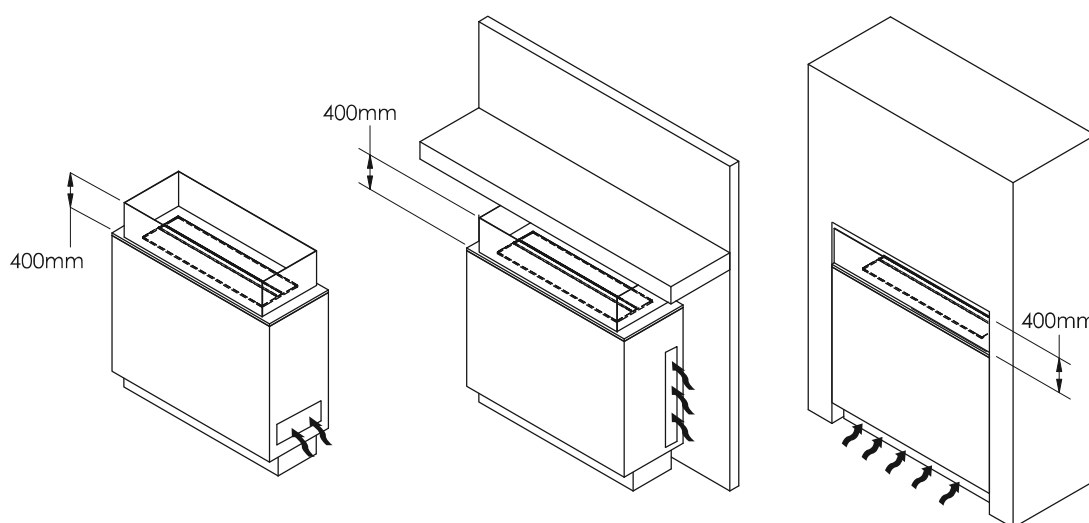


Fig.2

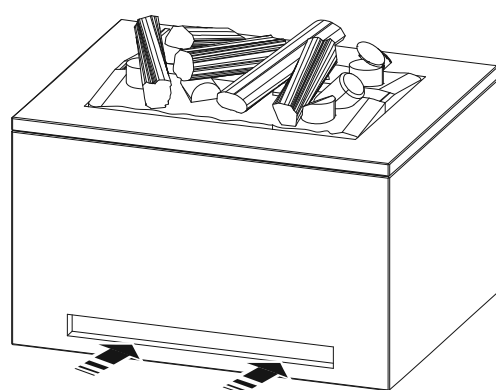


≈ >210cm²
Eg. 42cm x 5cm

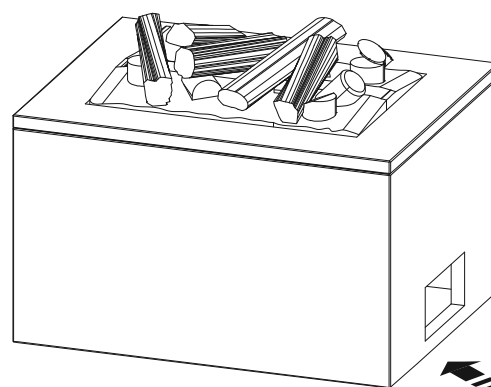


≈ >210cm²
Eg. 14.5cm x 14.5cm

Fig.3


Fig.4

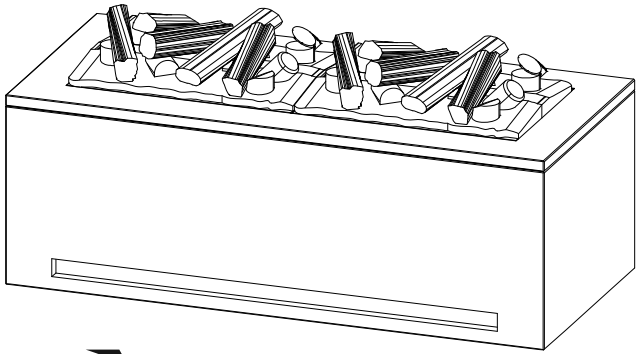


≈ >420cm²
Eg. 84cm x 5cm

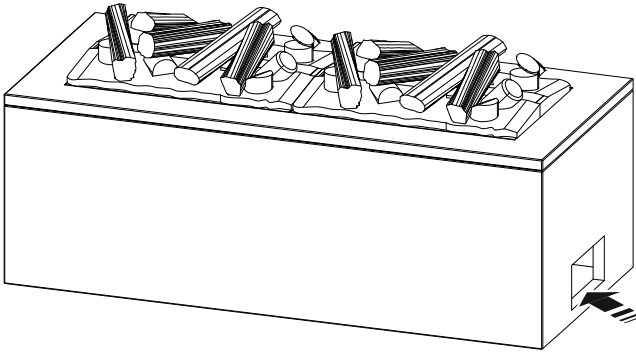

≈ >420cm²
Eg. 20.5cm x 20.5cm

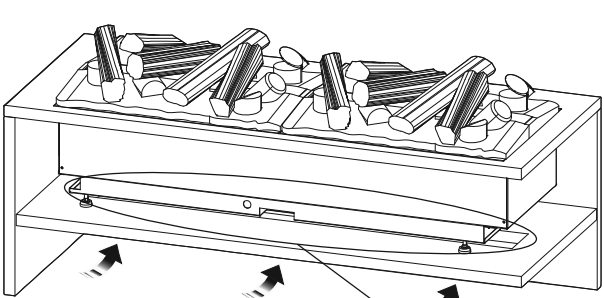

≈ >420cm²
Eg. 84cm x 5cm

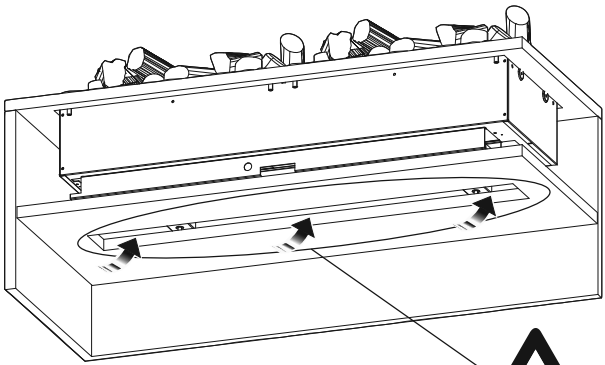

≈ >420cm²
Eg. 84cm x 5cm

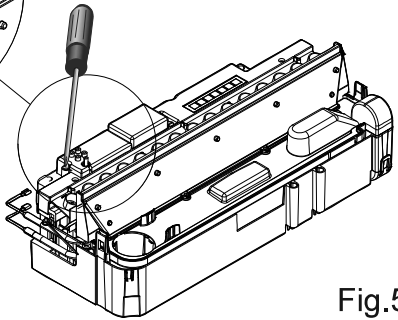
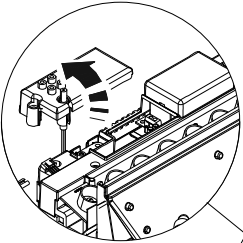


Fig.5

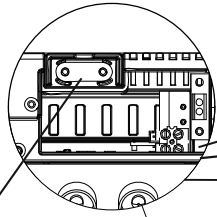


Fig.6A

Fig.6B

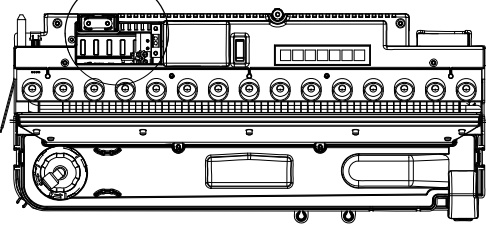


Fig.6

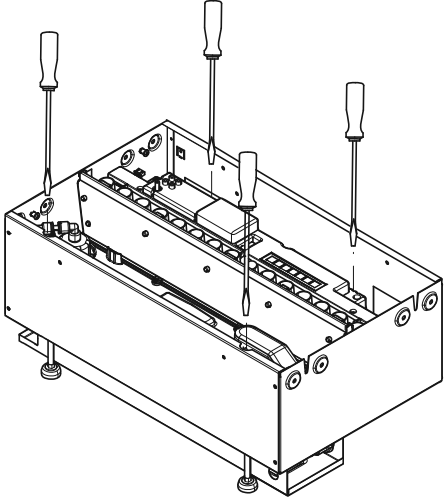
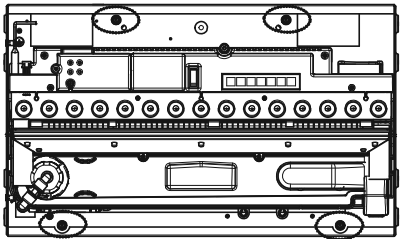


Fig.7

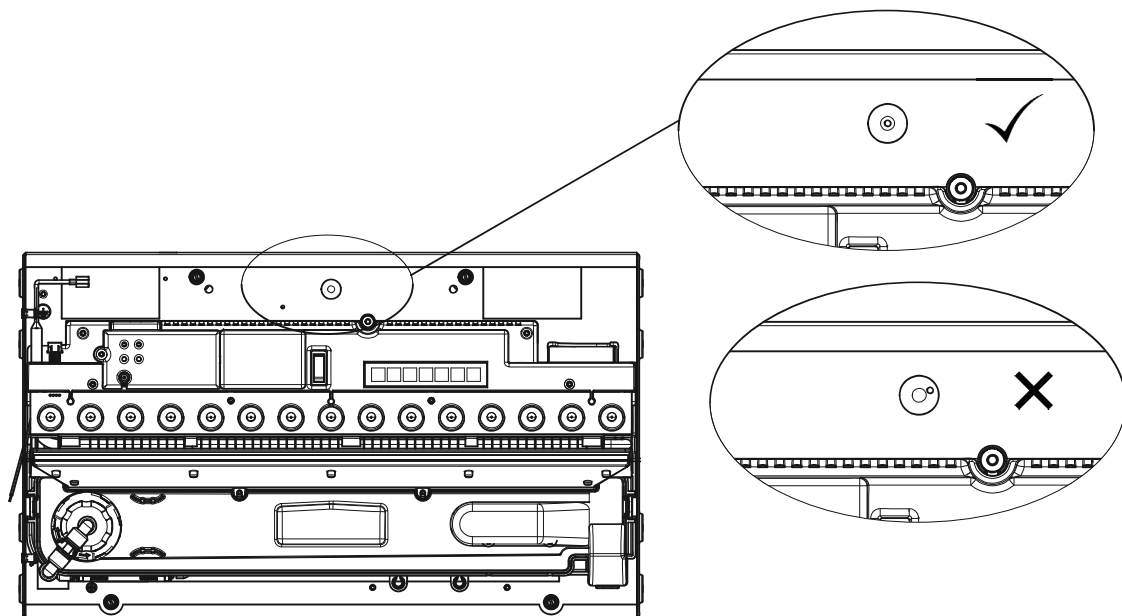


Fig.8

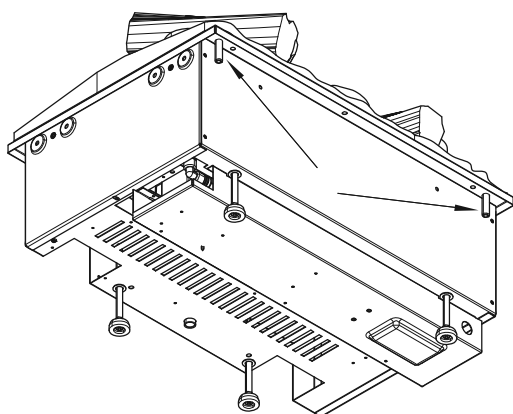


Fig.9

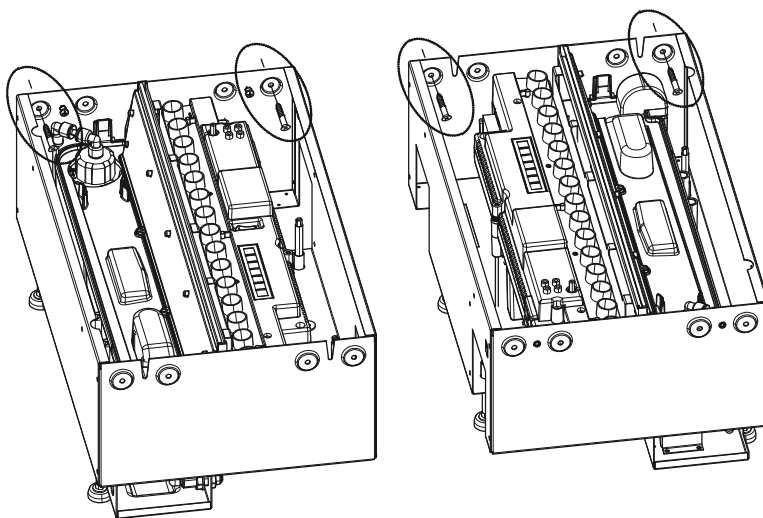


Fig.10

CAS500R CAS1000R

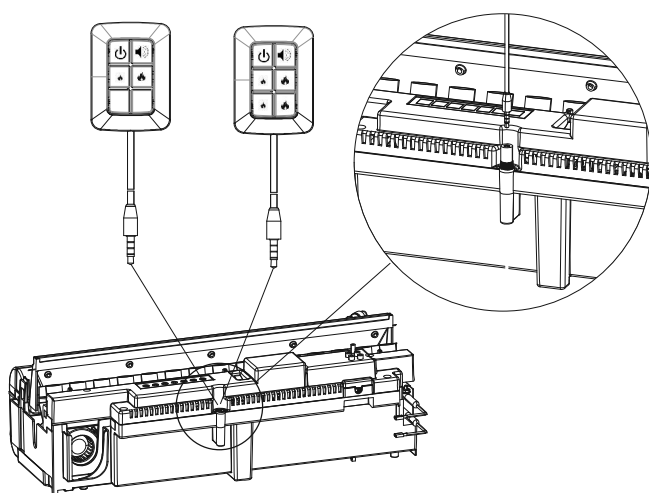


Fig.11

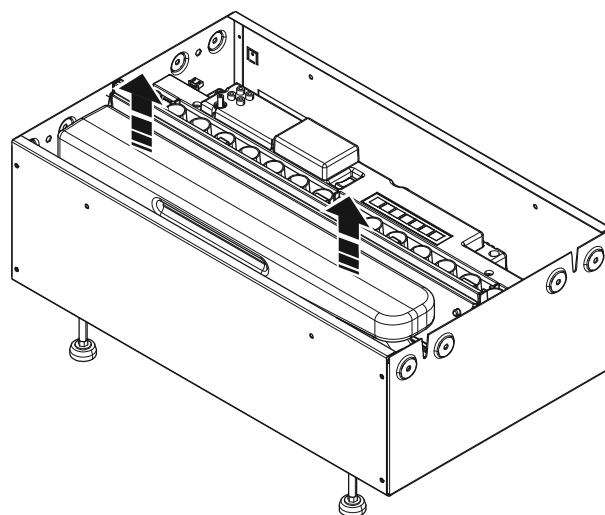


Fig.12A

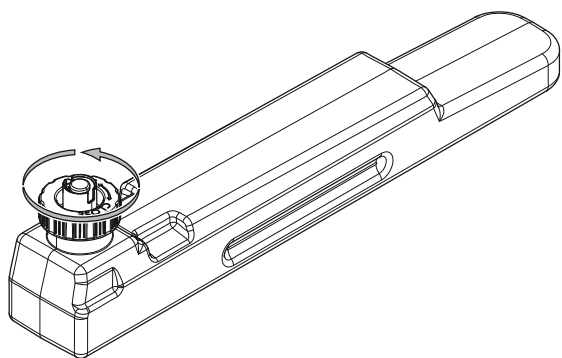


Fig.12B

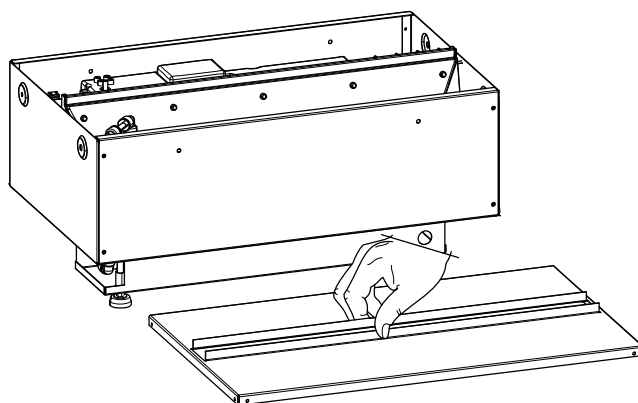


Fig.13

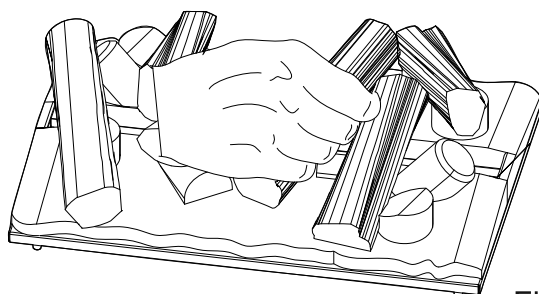


Fig.14

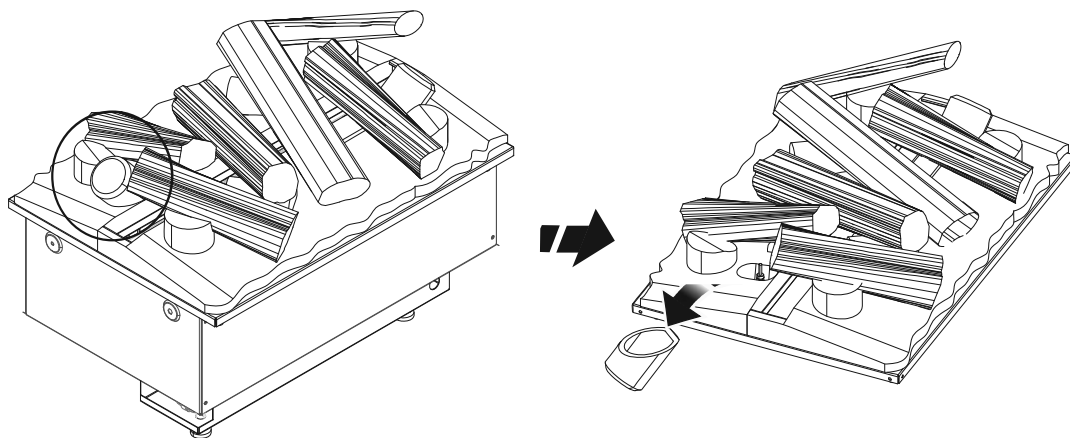


Fig. 15

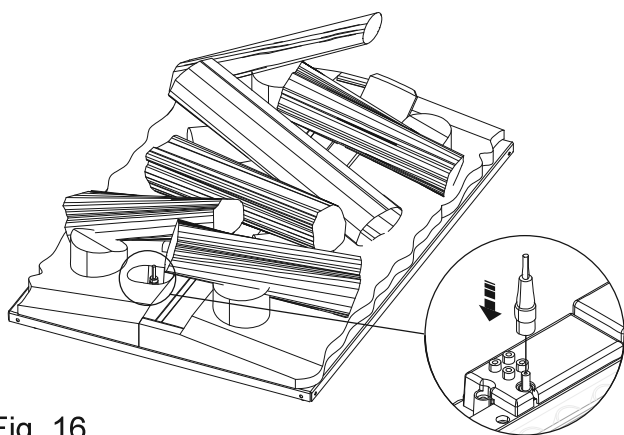


Fig. 16

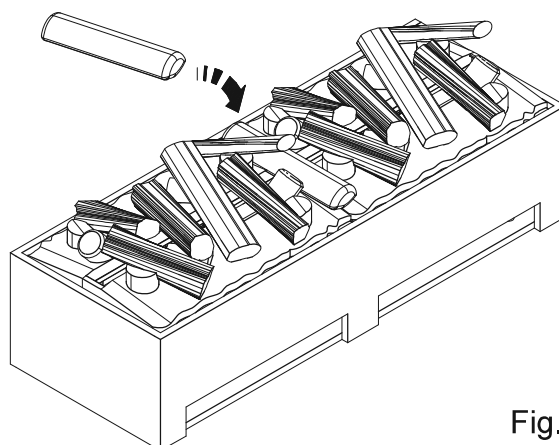


Fig. 17

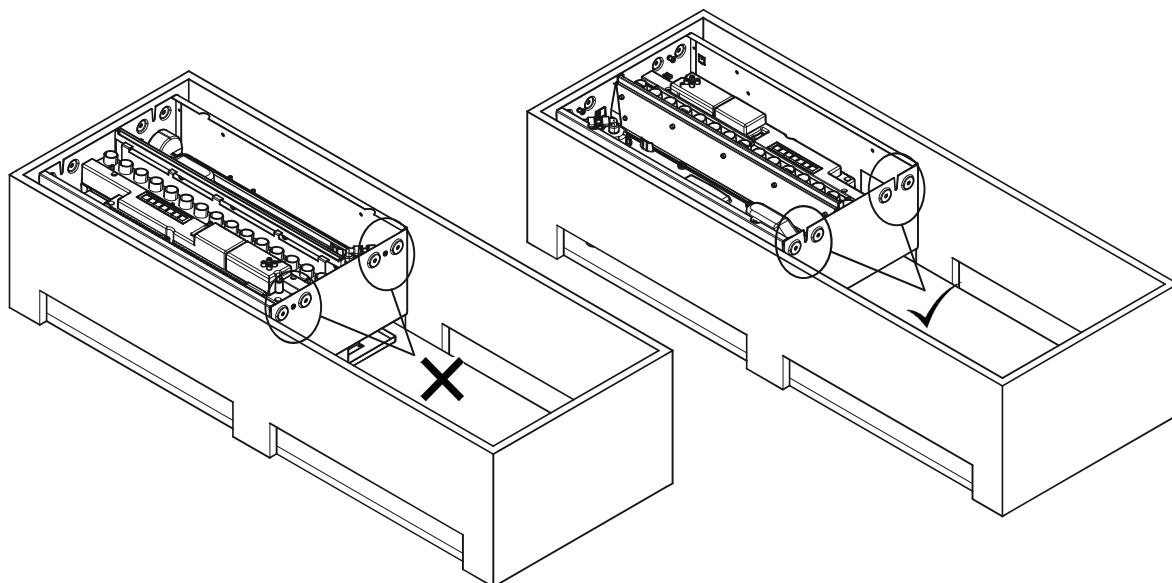


Fig. 18

Fig. 19A

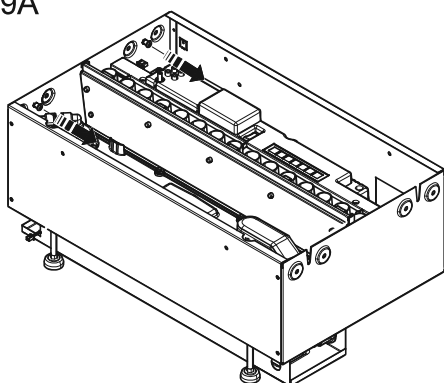


Fig. 19B

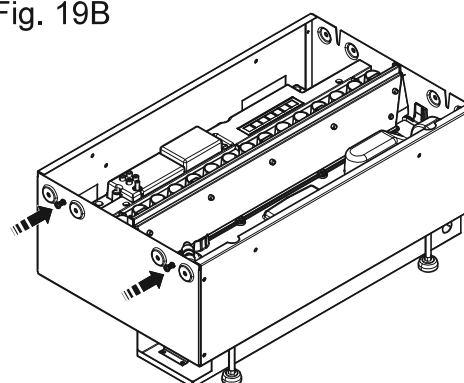


Fig. 19

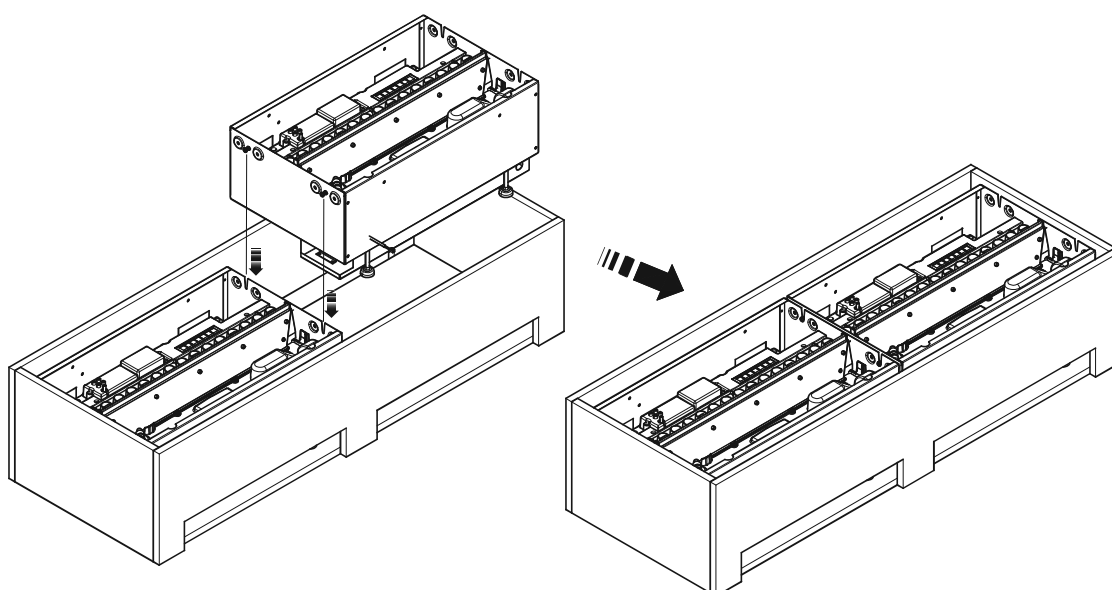


Fig. 20

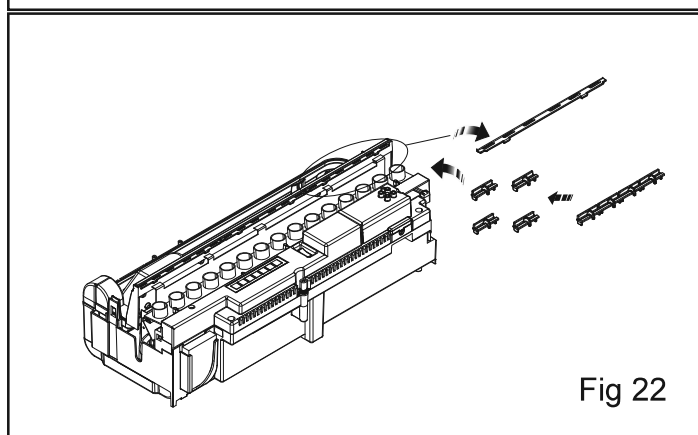
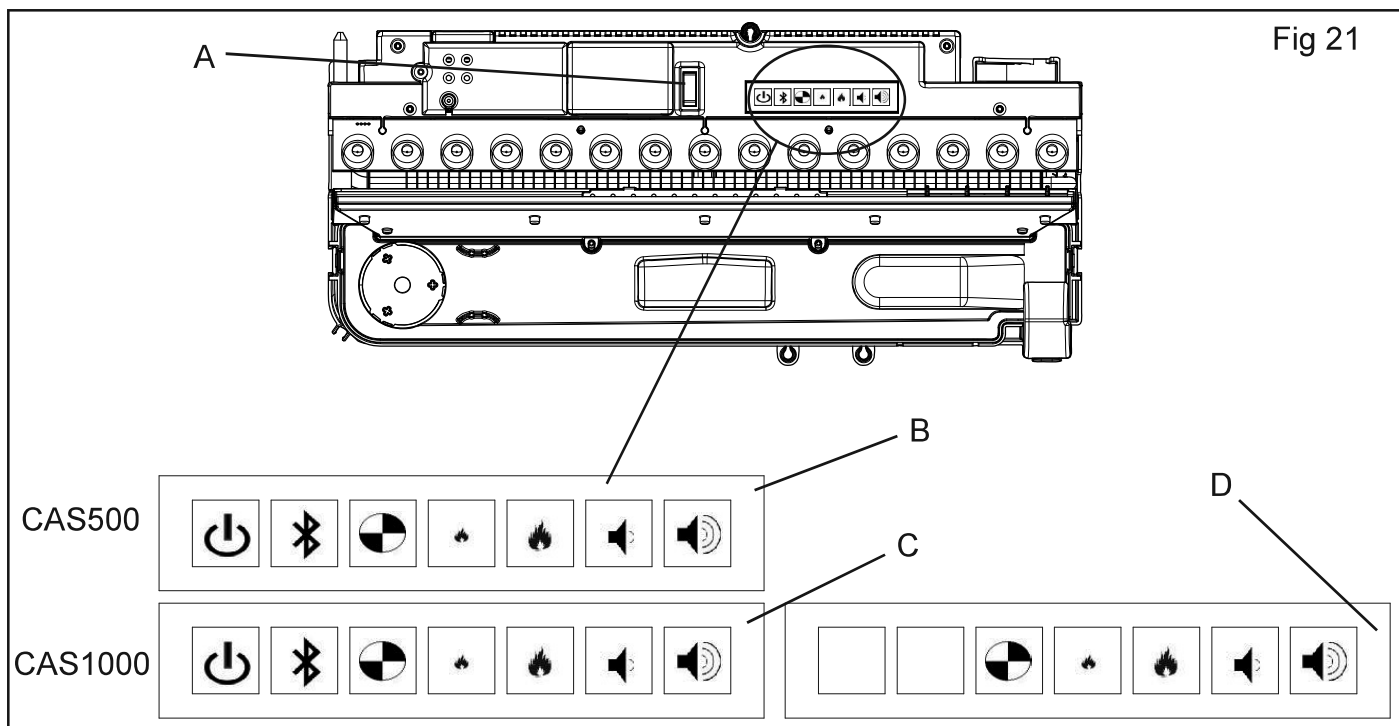


Fig 22

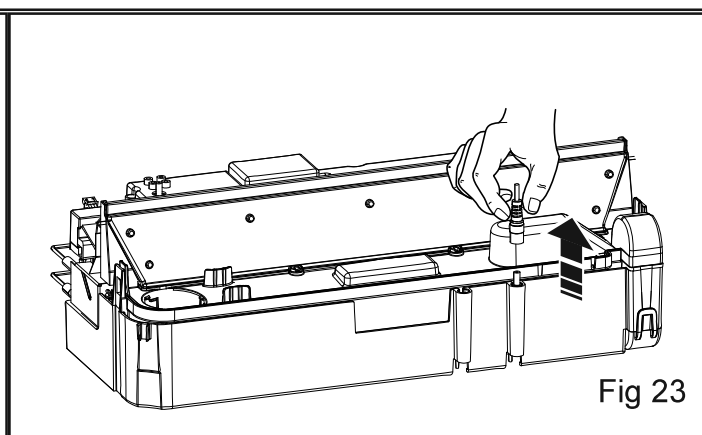


Fig 23

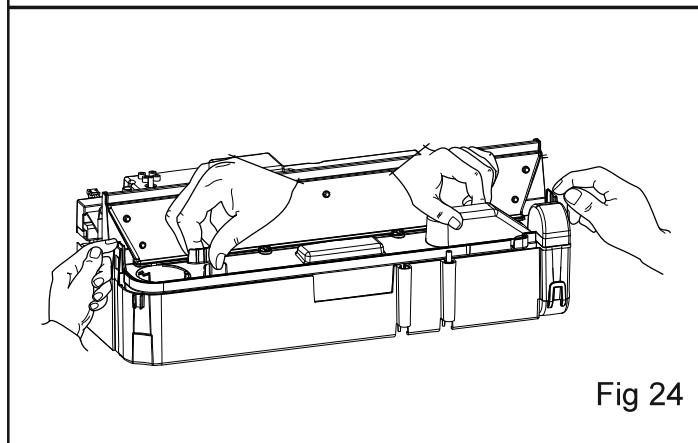


Fig 24

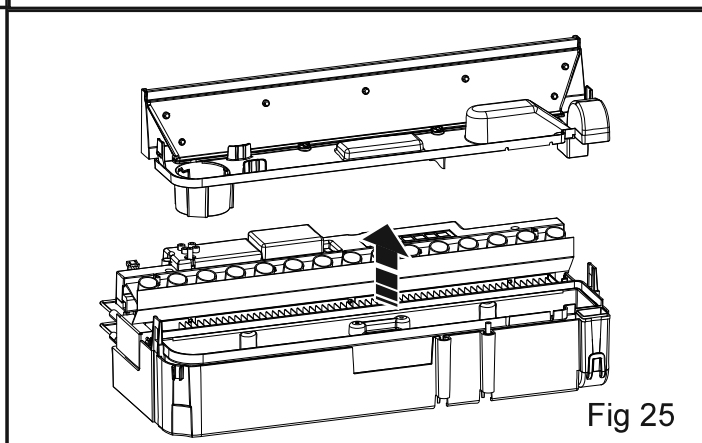


Fig 25

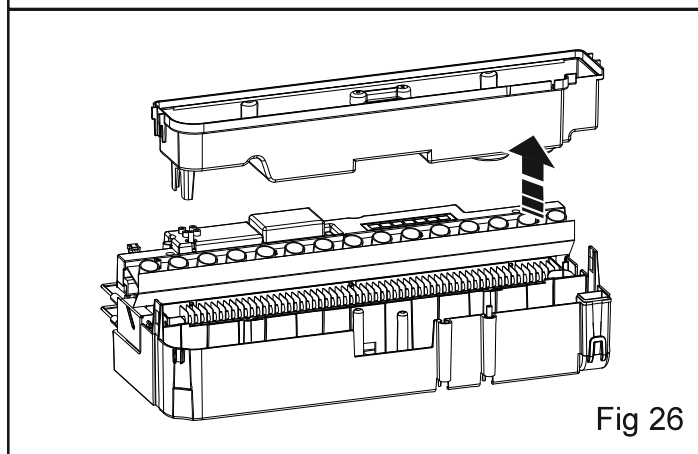


Fig 26

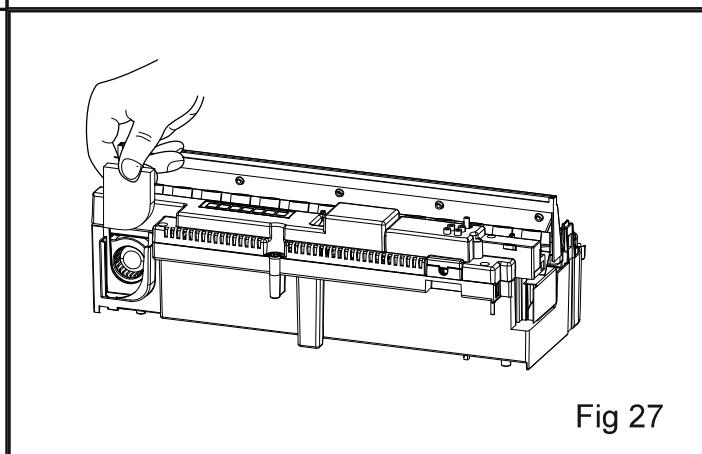


Fig 27

Εισαγωγή

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις πληροφορίες για να μπορείτε να εγκαταστήσετε, να χρησιμοποιείτε και να συντηρείτε με ασφάλεια το προϊόν σας.

Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει πάντα να λαμβάνετε βασικές προφυλάξεις ώστε να μειωθούν οι πιθανότητες πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και τραυματισμού σε άτομα, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω:

Αν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή πριν την εγκατάσταση και τη λειτουργία της.

Μην χρησιμοποιείτε σε εξωτερικό χώρο.

Να μη χρησιμοποιείται κοντά σε μπανιέρα, ντους ή πισίνα.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή ακριβώς κάτω από σταθερή πρίζα ή ηλεκτρολογικό πίνακα.

Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον υπάρχει επίβλεψη ή τους δοθούν οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και εφόσον κατανοήσουν τους εμπλεκόμενους κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να επιτελούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

Τα παιδιά ηλικίας μικρότερης των 3 ετών πρέπει να παραμένουν μακριά, εκτός και εάν επιβλέπονται συνεχώς.

Τα παιδιά ηλικίας 3 έως και κάτω των 8 ετών επιτρέπεται μόνο να ανοίγουν/κλείνουν τη συσκευή, υπό την προϋπόθεση ότι έχει τοποθετηθεί ή εγκατασταθεί στην κανονική της θέση λειτουργίας και ότι υπάρχει επίβλεψη ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και έχουν κατανοήσει τους εμπλεκόμενους κινδύνους. Παιδιά ηλικίας από 3 ετών και μικρότερης των 8 ετών δεν πρέπει να συνδέουν στην πρίζα, να ρυθμίζουν, να καθαρίζουν τη συσκευή ή να εκτελούν εργασίες συντήρησης από τον χρήστη.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα μέρη αυτού του προϊόντος μπορεί να θερμανθούν υπερβολικά και να προκαλέσουν εγκαύματα. Πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή όταν είναι παρόντα παιδιά και ευπαθή άτομα.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή συνδεδεμένη σε σειρά με θερμικό έλεγχο, ελεγκτή προγράμματος, χρονοδιακόπτη ή άλλη συσκευή που ενεργοποιεί αυτόματα τη θέρμανση, καθώς υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς σε περίπτωση ακούσιας κάλυψης ή μετατόπισης του θερμαντήρα.

Βεβαιωθείτε ότι τυχόν έπιπλα, κουρτίνες ή άλλα εύφλεκτα υλικά βρίσκονται σε απόσταση τουλάχιστον 1 μέτρου από τη συσκευή.

Σε περίπτωση βλάβης, βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα.

Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα, όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Παρόλο που η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται με τα πρότυπα ασφαλείας, δεν συστήνεται η χρήση της σε χαλιά με παχύ πέλος ή με μακριές ίνες.

Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται σε θέση, ώστε το βύσμα να είναι προσβάσιμο.

Αν το καλώδιο παροχής έχει φθαρεί, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο σέρβις ή από άλλο εξουσιοδοτημένο άτομο για την αποφυγή κινδύνου.

Απομακρύνετε το καλώδιο παροχής από το μπροστινό μέρος της συσκευής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην καλύπτετε τη συσκευή για την αποφυγή υπερθέρμανσης. Μην τοποθετείτε αντικείμενα ή ρούχα πάνω στη συσκευή και μην φράσσετε την κυκλοφορία του αέρα γύρω από τη συσκευή.

Η συσκευή φέρει σύμβολο ΜΗΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΕ. 

Αυτή η συσκευή δεν διαθέτει διάταξη ελέγχου της θερμοκρασίας του χώρου. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιορισμένους χώρους, όταν παρίστανται άτομα που δεν έχουν τη δυνατότητα να εξέλθουν από το χώρο μόνα τους, εκτός και εάν παρέχεται συνεχής εποπτεία.

Γενικές πληροφορίες

Χρησιμοποιείτε μόνο φιλτραρισμένο/αφαλατωμένο νερό σε αυτήν τη συσκευή.

Αποσυνδεύστε προσεκτικά τη συσκευή και διατηρήστε τη συσκευασία για πιθανή μελλοντική χρήση, σε περίπτωση μετακίνησης ή επιστροφής στον προμηθευτή.

Πρέπει πάντα να φροντίζετε ώστε η συσκευή να τοποθετείτε σε επίπεδη επιφάνεια.

Η συσκευή παρέχει εφέ φλόγας μόνο.

Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για τοποθέτηση σε περίβλημα ή για εντοιχισμό.

Σημείωση: Αν η συσκευή χρησιμοποιείτε σε περιβάλλον με ελάχιστο θόρυβο φόντου, ενδέχεται να ακούγεται ένας ήχος που σχετίζεται με τη λειτουργία του εφέ φλόγας. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν πρέπει να σας ανησυχεί.

Μόλις εγκατασταθεί, μη μετακινείτε ποτέ αυτήν τη συσκευή και μην την ξαπλώνετε κάτω, αν πρώτα δεν αποστραγγίσετε το νερό από τη λεκάνη και το δοχείο νερού.

Το δοχείο νερού, η λεκάνη, το καπάκι της λεκάνης, το καπάκι του δοχείου και τα φίλτρα αέρα πρέπει να καθαρίζονται μία φορά κάθε 2 εβδομάδες, ειδικά σε περιοχές με υψηλή σκληρότητα νερού.

Αν σκοπεύετε να μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για διάστημα μεγαλύτερο των 2 εβδομάδων, αποστραγγίστε το νερό από τη λεκάνη και το δοχείο νερού και στεγνώστε τη λεκάνη.

Η λεκάνη και το δοχείο νερού αυτού του προϊόντος υποβάλλονται σε διεργασία με βιοκτόνο προϊόν (Βιοκτόνο ασήμι).

Αυτό είναι σύμφωνο με το πλέον πρόσφατο σχετικό πρότυπο ISO.

Μην πίνετε το νερό από τη λεκάνη ή το δοχείο νερού.

Οδηγίες εγκατάστασης

Αυτή η ενότητα περιγράφει τον τρόπο εγκατάστασης και ρύθμισης της εστίας.

Πριν ξεκινήσετε:

Βεβαιωθείτε ότι απομακρύνετε όλα τα υλικά συσκευασίας (διαβάστε προσεκτικά τις ετικέτες προειδοποίησης) και φυλάξτε το σύνολο της συσκευασίας για πιθανή μελλοντική χρήση.

Πριν συνδέσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι η τάση τροφοδοσίας είναι ίδια με αυτή που αναγράφεται πάνω στη συσκευή.

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ηλεκτρική σύνδεση

Βεβαιωθείτε ότι διατίθεται πρίζα ρεύματος 240V / 13A εντός απόστασης 1 μέτρου από το προϊόν. Η ηλεκτρική σύνδεση πρέπει να είναι προσβάσιμη κατά την εγκατάσταση του προϊόντος, ώστε η σύνδεση με το προϊόν να είναι εύκολη.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ/ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Αυτό το προϊόν μπορεί να εντοιχιστεί, να τοποθετηθεί σε περιμετρικό περίβλημα ή σε δομή. Σημειώστε τις διαστάσεις του προϊόντος (Σχ.1) και κατασκευάστε τον τοίχο, το περιμετρικό κάλυμμα, το περίβλημα ή τη δομή ανάλογα. Θα πρέπει να παρέχεται επαρκές διάκενο για την εύκολη τοποθέτηση του προϊόντος.

Απαιτείται ελάχιστη απόσταση 400 mm από τη βάση του πυθμένα καυσίμου μέχρι οποιοδήποτε ράφι/περίβλημα επάνω από το προϊόν (Σχ. 2). Αυτό επιτρέπει επαρκή χώρο επάνω από το προϊόν, ώστε να επιτρέπεται ο πλήρης σχηματισμός του εφέ φλόγας και να μην εμποδίζεται.

Κατά τον προσδιορισμό της θέσης του προϊόντος, διασφαλίστε ότι η μονάδα δεν υπόκειται σε ρεύματα αέρα, αεραγωγούς, ανεμιστήρες οροφής και άλλα ρεύματα αέρα. Όπως και με ένα κερί, τα μεγάλα ρεύματα αέρα επηρεάζουν τη δυνατότητα σχηματισμού και διατήρησης του εφέ φλόγας της μονάδας. Εάν η επιθυμητή θέση υπόκειται σε σημαντική ροή αέρα, π.χ. αεραγωγοί, μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι διάφορες επιλογές εγκατάστασης που απεικονίζονται στο Σχ. 2.

ΑΕΡΙΣΜΟΣ

Το προϊόν απαιτεί ελεύθερο αερισμό από το κάτω μέρος για να λειτουργεί σωστά. Στην κάτω πλευρά του προϊόντος υπάρχουν εσοχές που επιτρέπουν την ελεύθερη κυκλοφορία του αέρα στο προϊόν. Ο ελεύθερος εξαερισμός βοηθά στη διατήρηση της ψύξης των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων και επιτρέπει την αιώρηση της υγρασίας και την απομάκρυνσή της από το προϊόν. Ανατρέξτε στα Σχ. 3 & 4 για παραδείγματα του απαιτούμενου εξαερισμού. Σημειώστε τις απαιτήσεις ανοίγματος εξαερισμού στο ράφι στο οποίο είναι τοποθετημένο το προϊόν, ώστε να διασφαλίζετε ανεμπόδιστη διαδρομή του αέρα προς το προϊόν.

CAS500R Περιοχή ελεύθερου εξαερισμού: Τουλάχιστον 210 cm²

CAS1000R Περιοχή ελεύθερου εξαερισμού: Τουλάχιστον 420 cm²

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Συνδέστε την εστία σε πρίζα 13amp/240 Volt. Βεβαιωθείτε ότι έχετε πρόσβαση στην πρίζα μετά την τοποθέτηση, ώστε να διασφαλίζεται η αποσύνδεση. Διασφαλίστε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας εξέρχεται από το πίσω μέρος της εστίας, στη δεξιά ή αριστερή γωνία, ανάλογα με την θέση της πρίζας παροχής ρεύματος, και ότι δεν έχει παγιδευτεί κάτω από την εστία πράγμα που μπορεί να οδηγήσει στη φθορά του.

Η συσκευή μπορεί να συνδεθεί στη σταθερή καλωδίωση της τοποθεσίας με κατάλληλο κιβώτιο συνδέσεων που τοποθετείται δίπλα από τη συσκευή. Αυτή η ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να τελείται από ειδικευμένο ηλεκτρολόγο και πρέπει να συμμορφώνεται αυστηρά με τους ισχύοντες κανονισμούς Ι.Ε.Ε. για την Εγκατάσταση ηλεκτρικού εξοπλισμού σε κτίρια.

Ο ηλεκτρολόγος μπορεί να αφαιρέσει την παρεχόμενη πρίζα ως εξής:

1. Ανασηκώστε τη βάση καυσίμου και θέστε το διακόπτη "Α" στη θέση απενεργοποίησης (Σχ. 21).
2. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει αποσυνδεθεί από την πρίζα.
3. Ανασηκώστε το κάλυμμα πρόσβασης, αφαιρώντας τη βίδα συγκράτησης (Σχ. 5).

4. Ξεβιδώστε και αφαιρέστε το καλώδιο τάσης, το καλώδιο ουδετέρου και το καλώδιο γείωσης (Σχ. 6Α)
5. Ξεβιδώστε το σφιγκτήρα καλωδίου (Σχ. 6Β) και αφαιρέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
6. Ο ηλεκτρολόγος μπορεί στη συνέχεια να συνδέσει το καλώδιο της συσκευής στο κιβώτιο συνδέσεων (ακολουθώντας αντίστροφα τα παραπάνω βήματα), διασφαλίζοντας ότι ενσωματώνει ένα διπολικό διακόπτη απομόνωσης με ελάχιστο διαχωρισμό επαφής 3 mm. Καφέ - Τάση (L), Μπλε - Ουδέτερο (N) και Πράσινο/κίτρινο - Γείωση (E)

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ/ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ

Μόλις το περίβλημα κατασκευαστεί στις απαιτούμενες διαστάσεις και έχουν εγκατασταθεί οι ηλεκτρικές συνδέσεις, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να τοποθετήσετε το προϊόν.

1. Τοποθετήστε το προϊόν επάνω στη βάση που δημιουργήθηκε, διασφαλίζοντας ότι το καλώδιο είναι προσβάσιμο και δεν παγιδεύεται κάτω από το προϊόν.
2. Διασφαλίστε ότι το προϊόν βρίσκεται στο κατάλληλο ύψος για την εγκατάσταση και εξασφαλίστε ότι είναι επαρκώς οριζοντιωμένο. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί προσαρμόζοντας τα ρυθμιζόμενα πόδια με ένα ίσιο κατσαβίδι. (Σχ. 7) Η ευθυγράμμιση του προϊόντος μπορεί να ελεγχθεί χρησιμοποιώντας το ενσωματωμένο αλφάδι που βρίσκεται στη μεταλλική βάση προς το πίσω μέρος της εστίας (Σχ. 8).
3. Μόλις το προϊόν βρίσκεται στο σωστό ύψος και είναι οριζοντιωμένο, κεντράρετε το προϊόν με το άνοιγμα. Εάν χρησιμοποιείτε βάση καυσίμου με ξύλα - LED (που έχει μεγαλύτερο πλάτος από το προϊόν), αυτό μπορεί να γίνει τοποθετώντας τη βάση καυσίμου στο προϊόν. Η βάση καυσίμου κεντράρεται μέσα στο άνοιγμα και οι οδηγοί της κεντράρουν το προϊόν κάτω από αυτή (Σχ. 9).
4. Με το προϊόν στην τελική του θέση, αφαιρέστε τη βάση καυσίμου και βιδώστε το προϊόν στο περιμετρικό κάλυμμα, χρησιμοποιώντας τις τέσσερις οπές στερέωσης που παρουσιάζονται στο Σχ. 10.

ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ/ΑΡΧΙΚΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Σύνδεση του Δέκτη/ενσύρματου τηλεχειριστηρίου

Ενώ η βάση καυσίμου έχει αφαιρεθεί, εισάγετε το βύσμα 3,5 mm του δέκτη Bluetooth στην υποδοχή στο πίσω μέρος της συσκευής (Σχ. 11). Είναι σημαντικό να διασφαλίσετε ότι το βύσμα τοποθετείται πλήρως στην υποδοχή, μέχρι το τέλος της διαδρομής του. Εάν το βύσμα δεν τοποθετηθεί πλήρως, δεν είναι δυνατή η σωστή λειτουργία του προϊόντος. Ο δέκτης διαθέτει καλώδιο μήκους 1,4 μέτρων, επιτρέποντας την τοποθέτησή του οπουδήποτε γύρω από το προϊόν. Εάν προτιμάτε να μην είναι εμφανής, ο δέκτης μπορεί να τοποθετηθεί στο εσωτερικό του περιμετρικού καλύμματος/τοιχώματος. Διασφαλίστε ότι ο δέκτης δεν περιβάλλεται σε μέταλλο, σκυρόδεμα ή άλλο πυκνό υλικό, καθώς κάτι τέτοιο θα επηρεάσει το σήμα του τηλεχειριστηρίου.

Πλήρωση του δοχείου νερού

Πριν την ενεργοποίηση του προϊόντος για πρώτη φορά, διασφαλίστε ότι έχει τοποθετηθεί στο προϊόν ένα γεμάτο δοχείο νερού. Αφαιρέστε το δοχείο νερού από τη θέση του επάνω από τη λεκάνη αποστράγγισης (Σχ. 12Α) και ανοίξτε το ξεβιδώνοντας το πορτοκαλί καπάκι (Σχ. 12Β). Το δοχείο πρέπει να πληρωθεί μόνο με φιλτραρισμένο/αφαλατωμένο νερό. Μόλις το δοχείο επανατοποθετηθεί επάνω στη λεκάνη αποστράγγισης, θα χρειαστεί περίπου ένα λεπτό για να αδειάσει το δοχείο στη λεκάνη αποστράγγισης. Αφήστε τη λεκάνη να γεμίσει πλήρως πριν ενεργοποιήσετε το προϊόν. Μόλις ολοκληρωθεί η πλήρωση, το δοχείο μπορεί να επαναπληρωθεί και να επανατοποθετηθεί επάνω από τη λεκάνη αποστράγγισης. Αυτό θα επιτρέψει την αποθήκευση μέγιστης ποσότητας νερού στο προϊόν.

Τοποθέτηση της βάσης καυσίμου - ξύλων (αν διατίθεται)

Το προϊόν παρέχεται με τοποθετημένη "μεταλλική βάση καυσίμου". Εάν επιλέξατε τη χρήση του προϊόντος με βάση καυσίμου-ξύλου, αφαιρέστε τη μεταλλική βάση καυσίμου και φυλάξτε τη για μελλοντική χρήση (Σχ. 13). Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για την τοποθέτηση της βάσης καυσίμου-ξύλου.

1. Ανασηκώστε προσεκτικά τη βάση καυσίμου ξύλου LED από τη συσκευασία της. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η βάση καυσίμου έχει βάρος 5 κιλά. Βεβαιωθείτε ότι ανυψώνετε τη βάση καυσίμου μόνο από τα δύο κεντρικά ξύλα (Σχ. 14).
2. Τοποθετήστε τη βάση καυσίμου επάνω από τη συσκευή. Υπάρχουν 4 πλαστικοί οδηγοί κάτω από τη βάση καυσίμου που επιτρέπουν την τοποθέτησή της (Σχ. 9). Σημειώστε ότι η βάση καυσίμου μπορεί να τοποθετηθεί με το εμπρός μέρος της στο πίσω μέρος της συσκευής και αντιστρόφως επάνω στο προϊόν.
3. Μόλις τοποθετηθεί η βάση καυσίμου, αφαιρέστε το μικρό χαλαρό ξύλο (Σχ. 15). Αυτό το μικρό ξύλο στερεώνεται με μαγνήτες και πρέπει να αποσπαστεί εύκολα από τη βάση καυσίμου.
4. Εντοπίστε το βύσμα συνεχούς ρεύματος κάτω από το μικρό ξύλο και συνδέστε το με το αντίστοιχο βύσμα συνεχούς ρεύματος στο προϊόν, μέσω της οπής στη βάση καυσίμου (Σχ. 16).
5. Κάθε βάση καυσίμου ξύλου παρέχεται με ένα χαλαρό ξύλο χωρίς LED. Για τις μεμονωμένες εγκαταστάσεις CAS500R, αυτό μπορεί να τοποθετηθεί επάνω στη βάση καυσίμου ή να αποθηκευτεί μαζί με τη συσκευασία. Για το CAS1000R ή τις εγκαταστάσεις πολλαπλών προϊόντων, το χαλαρό ξύλο μπορεί να τοποθετηθεί στον κεντρικό σύνδεσμο μεταξύ δύο βάσεων καυσίμου (Σχ. 17).

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΣΕΙΡΑ)

Συνδέσεις παροχής ρεύματος

Τόσο το προϊόν CAS500R, όσο και το προϊόν CAS1000R μπορεί να τοποθετηθεί σε σειρά για την επιμήκυνση του εφέ φλόγας. Κατά την τροφοδοσία πολλαπλών προϊόντων, διασφαλίστε ότι η μέγιστη ένταση των συνδυασμένων προϊόντων δεν ξεπερνά την ονομαστική ικανότητα του MCB (Ασφαλειοδιακόπτης μινιατούρα) στο κύκλωμα.

Έλεγχος πολλαπλών προϊόντων

Κάθε προϊόν μπορεί να αντιστοιχιστεί με το δικό του τηλεχειριστήριο ή πολλά προϊόντα μπορούν να αντιστοιχιστούν με ένα τηλεχειριστήριο. Σημειώστε ότι μπορεί να συνδεθεί ένας μέγιστος αριθμός έξι μεμονωμένων προϊόντων (CAS500R/ CAS1000R) σε ένα τηλεχειριστήριο Bluetooth. Αυτό επιτρέπει τον έλεγχο όλων των προϊόντων ταυτόχρονα με ένα τηλεχειριστήριο. Επιπλέον, το λογισμικό του προϊόντος έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε όταν συνδέονται πολλαπλά προϊόντα σε εξωτερικό διακόπτη απομόνωσης, τα προϊόντα να μπορούν να απενεργοποιηθούν χειροκίνητα και όταν ενεργοποιούνται ξανά να λειτουργούν στην ίδια κατάσταση όπως και όταν απενεργοποιήθηκαν.

Εγκατάσταση πολλαπλών προϊόντων

Ακολουθήστε τα βήματα 1-4 στην ενότητα “Εγκατάσταση του προϊόντος στο περιμετρικό κάλυμμα/περίβλημα” για την τοποθέτηση του πρώτου προϊόντος. Είναι σημαντικό το πρώτο προϊόν να προσανατολιστεί με τρόπο ώστε η πλευρά του προϊόντος με τις εγκοπές να παραμένει ελεύθερη και να μην συνδέεται με το πρώτο άκρο της εγκατάστασης (Σχ. 18).

1. Μόλις εγκατασταθεί και στερεωθεί με ασφάλεια το πρώτο προϊόν, προετοιμάστε το δεύτερο προϊόν ξεβιδώνοντας τις βίδες σύνδεσης (Σχ. 19Α) και βιδώνοντας ξανά στην αντίθετη πλευρά του μεταλλικού πλαισίου (Σχ. 19Β). Σημειώστε ότι αυτές οι βίδες δεν πρέπει να συσφιγθούν πλήρως και 5-10 mm σπείρωμα πρέπει να εξέχει από το άκρο του προϊόντος.
2. Τοποθετήστε το δεύτερο προϊόν δίπλα στο πρώτο, εξασφαλίζοντας ότι οι προεξέχουσες βίδες του δεύτερου προϊόντος εμπλέκονται στις υποδοχές του πρώτου προϊόντος. (Σχ. 20)
3. Βεβαιωθείτε ότι το δεύτερο προϊόν βρίσκεται στο σωστό ύψος ώστε να αντιστοιχεί στο πρώτο προϊόν και διασφαλίστε ότι είναι επαρκώς επίπεδο. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί προσαρμόζοντας τα ρυθμιζόμενα πόδια με ένα ίσιο κατασβίδι. (Σχ. 8) Η επιπεδότητα του προϊόντος μπορεί να επαληθευτεί ελέγχοντας το ενσωματωμένο αλφάδι (Σχ. 9)
4. Σφίξτε τις βίδες του δεύτερου προϊόντος ώστε να συνδεθεί σταθερά με το πρώτο προϊόν.

Μπορείτε να προσθέσετε επιπλέον προϊόντα στο δεύτερο προϊόν, ακολουθώντας τα βήματα 1-4 παραπάνω.

Λειτουργία του προϊόντος

Σε αυτήν την ενότητα περιγράφεται ο τρόπος ενεργοποίησης του θερμαντήρα σας με τη χρήση των στοιχείων ελέγχου ή του τηλεχειριστηρίου.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Τα στοιχεία ελέγχου βρίσκονται κάτω από τη βάση καυσίμου (Σχ. 21)

CAS500R

Διακόπτης παροχής ρεύματος - Ελέγχει την παροχή ρεύματος στη συσκευή. (Σχ. 21Α)

Σημείωση: Αυτός ο διακόπτης πρέπει να είναι στη θέση “ON” (I) για να λειτουργήσει η συσκευή

Πίνακας πλήκτρων - Ελέγχει τη λειτουργία της συσκευής. (Σχ. 21Β)

-  είναι το πλήκτρο ενεργοποίησης/αναμονής. Πατήστε το για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε το εφέ φλόγας. Η ενεργοποίηση υποδεικνύεται από μεμονωμένη ηχητική ένδειξη (μπιπ) και την ενεργοποίηση των κύριων ενδεικτικών LED. Προσέξτε να μην κοιτάζετε απευθείας στις ενδεικτικές λυχνίες LED, καθώς μπορεί να είναι ιδιαίτερα φωτεινές. Παρόλο που οι κύριες ενδεικτικές λυχνίες LED λειτουργούν αμέσως, απαιτούνται ακόμη 45 δευτερόλεπτα προθέρμανσης για να ξεκινήσει το εφέ φλόγας.
-  είναι το πλήκτρο Σύζευξης. Αυτό θα δημιουργήσει ζεύξη μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και του δέκτη. Ανατρέξτε στην ενότητα “Λειτουργία τηλεχειριστηρίου” για λεπτομέρειες.
-  είναι το πλήκτρο λειτουργίας δοκιμής. Αυτό θα χρησιμοποιηθεί από τον κατασκευαστή και το Μηχανικό τεχνικής συντήρησης.
-  είναι το πλήκτρο μείωσης φλόγας. Πατήστε το για να μειώσετε το ύψος/την ένταση της φλόγας. Θα ακούσετε μια ηχητική ένδειξη (μπιπ) μόλις φθάσετε το ελάχιστο επίπεδο.
-  είναι το πλήκτρο αύξησης φλόγας. Πατήστε το για να αυξήσετε το ύψος/την ένταση της φλόγας. Θα ακούσετε μια ηχητική ένδειξη (μπιπ) μόλις φθάσετε το μέγιστο επίπεδο.
-  είναι το πλήκτρο μείωσης του ήχου καύσης. Πατήστε το για να μειώσετε την ένταση του ήχου καύσης. Η ελάχιστην ένταση ήχου είναι η απενεργοποίηση. Θα ακούσετε ηχητική ένδειξη (μπιπ) μόλις φθάσετε το ελάχιστο επίπεδο
-  είναι το πλήκτρο αύξησης του ήχου καύσης. Πατήστε το για να αυξήσετε την ένταση του ήχου καύσης. Θα ακούσετε μια ηχητική ένδειξη (μπιπ) μόλις φθάσετε το μέγιστο επίπεδο.

CAS1000R

Διακόπτης παροχής ρεύματος - Ελέγχει την παροχή ρεύματος στη συσκευή. (Σχ. 21Α)

Σημείωση: Αυτός ο διακόπτης πρέπει να είναι στη θέση “ON” (I) για να λειτουργήσει η συσκευή

Ο Πίνακας πλήκτρων “C” ελέγχει τη λειτουργία της αριστερής πλευράς του προϊόντος, ενώ ο Πίνακας πλήκτρων “D” ελέγχει τη λειτουργία της δεξιάς πλευράς του προϊόντος. Σημειώστε ότι το ύψος φλόγας και ο ήχος καύσης μπορούν να ελεγχθούν ανεξάρτητα σε κάθε πλευρά του προϊόντος.

-  είναι το πλήκτρο ενεργοποίησης/αναμονής. Πατήστε το για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε το εφέ φλόγας. Η ενεργοποίηση υποδεικνύεται από μεμονωμένη ηχητική ένδειξη (μπιπ) και την ενεργοποίηση των κύριων ενδεικτικών LED. Προσέξτε να μην κοιτάζετε απευθείας στις ενδεικτικές λυχνίες LED, καθώς μπορεί να είναι ιδιαίτερα φωτεινές. Παρόλο που οι κύριες ενδεικτικές λυχνίες LED λειτουργούν αμέσως, απαιτούνται ακόμη 45 δευτερόλεπτα προθέρμανσης για να ξεκινήσει το εφέ φλόγας.
-  είναι το πλήκτρο σύζευξης. Αυτό θα δημιουργήσει ζεύξη μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και του δέκτη. Ανατρέξτε στην ενότητα “Λειτουργία τηλεχειριστηρίου” για λεπτομέρειες.
-  είναι το πλήκτρο λειτουργίας δοκιμής. Αυτό θα χρησιμοποιηθεί από τον κατασκευαστή και το Μηχανικό τεχνικής συντήρησης.
-  είναι το πλήκτρο μείωσης φλόγας. Πατήστε το για να μειώσετε το ύψος/την ένταση της φλόγας. Θα ακούσετε ηχητική ένδειξη (μπιπ) μόλις φθάσετε το ελάχιστο επίπεδο
-  είναι το πλήκτρο αύξησης φλόγας. Πατήστε το για να αυξήσετε το ύψος/την ένταση της φλόγας. Θα ακούσετε μια ηχητική ένδειξη (μπιπ) μόλις φθάσετε το μέγιστο επίπεδο.
-  είναι το πλήκτρο μείωσης του ήχου καύσης. Πατήστε το για να μειώσετε την ένταση του ήχου καύσης. Η ελάχιστην ένταση ήχου είναι η απενεργοποίηση. Θα ακούσετε μια ηχητική ένδειξη (μπιπ) μόλις φθάσετε το ελάχιστο επίπεδο.
-  είναι το πλήκτρο αύξησης του ήχου καύσης. Πατήστε για να αυξήσετε την ένταση του ήχου καύσης. Θα ακούσετε ηχητική ένδειξη (μπιπ) μόλις φθάσετε το μέγιστο επίπεδο.

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΔΕΚΤΗ

Το προϊόν μπορεί να ελεγχθεί και από το δέκτη που παρέχεται με το προϊόν. (Σχ. 12)

CAS500R

-  είναι το πλήκτρο ενεργοποίησης/αναμονής. Πατήστε το για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε το εφέ φλόγας.
-  χρησιμοποιείται για τη σίγαση του ήχου καύσης. Πατήστε για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ήχο καύσης. Η ένταση ήχου μπορεί να ρυθμιστεί με τα χειροκίνητα χειριστήρια της συσκευής. Σημειώστε ότι η ρύθμιση σίγασης δεν αποθηκεύεται μετά από επανεκκίνηση του προϊόντος. Ο ήχος καύσης μπορεί να απενεργοποιηθεί τελείως χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ελέγχου έντασης ήχου στον πίνακα πλήκτρων για να μειώσετε την ένταση ήχου στο ελάχιστο επίπεδο. Αυτή η ελάχιστη ρύθμιση θα διατηρηθεί στη μνήμη μετά την επανεκκίνηση του προϊόντος.
-  είναι το πλήκτρο μείωσης φλόγας. Πατήστε το για να μειώσετε το ύψος/την ένταση της φλόγας. Θα ακούσετε μια ηχητική ένδειξη (μπιπ) μόλις φθάσετε το ελάχιστο επίπεδο.
-  είναι το πλήκτρο αύξησης φλόγας. Πατήστε το για να αυξήσετε το ύψος/την ένταση της φλόγας. Θα ακούσετε μια ηχητική ένδειξη (μπιπ) μόλις φθάσετε το μέγιστο επίπεδο.

CAS1000R

-  είναι το πλήκτρο ενεργοποίησης/αναμονής. Πατήστε το για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε το εφέ φλόγας.
-  χρησιμοποιείται για τη σίγαση του ήχου καύσης. Πατήστε για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ήχο καύσης. Η ένταση ήχου μπορεί να ρυθμιστεί με τα χειροκίνητα χειριστήρια της συσκευής. Σημειώστε ότι η ρύθμιση σίγασης δεν αποθηκεύεται μετά από επανεκκίνηση του προϊόντος. Ο ήχος καύσης μπορεί να απενεργοποιηθεί τελείως χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ελέγχου έντασης ήχου στον πίνακα πλήκτρων για να μειώσετε την ένταση ήχου στο ελάχιστο επίπεδο. Αυτή η ελάχιστη ρύθμιση θα διατηρηθεί στη μνήμη μετά την επανεκκίνηση του προϊόντος.
-  είναι το πλήκτρο μείωσης φλόγας. Πατήστε το πλήκτρο μείωσης φλόγας στη δεύτερη σειρά πλήκτρων για να μειώσετε το ύψος/την ένταση της φλόγας στην αριστερή πλευρά του προϊόντος. Πατήστε το πλήκτρο μείωσης της φλόγας στην τρίτη σειρά πλήκτρων για να μειώσετε το ύψος/την ένταση της φλόγας στη δεξιά πλευρά του προϊόντος. Θα ακούσετε μια ηχητική ένδειξη (μπιπ) μόλις φθάσετε το ελάχιστο επίπεδο.
-  είναι το πλήκτρο αύξησης φλόγας. Πατήστε το πλήκτρο αύξησης της φλόγας στη δεύτερη σειρά πλήκτρων για να αυξήσετε το ύψος/την ένταση της φλόγας στην αριστερή πλευρά του προϊόντος. Πατήστε το πλήκτρο αύξησης της φλόγας στην τρίτη σειρά πλήκτρων για να αυξήσετε το ύψος/την ένταση της φλόγας στη δεξιά πλευρά του προϊόντος. Θα ακούσετε ηχητική ένδειξη (μπιπ) μόλις φθάσετε το μέγιστο επίπεδο.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

Το τηλεχειριστήριο παρέχεται με 2 μπαταρίες AAA. Αφαιρέστε το κάλυμμα μπαταριών από την κάτω πλευρά του τηλεχειριστηρίου και, αφού αφαιρέσετε τις μπαταρίες από την πλαστική συσκευασία, τοποθετήστε τις στη θέση τους. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα των μπαταριών. Με το προϊόν απενεργοποιημένο, μπορείτε να εκτελέσετε λειτουργικό έλεγχο του τηλεχειριστηρίου πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο και παρατηρώντας την μπλε ένδειξη LED στο επάνω μέρος του τηλεχειριστηρίου να αναβοσβήνει με κάθε πάτημα πλήκτρου.

Σύζευξη τηλεχειριστηρίου

Το τηλεχειριστήριο διαθέτει ασύρματη τεχνολογία και πρέπει να συζευχθεί με τον δέκτη. Αυτό μπορεί να εκτελεστεί ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.

1. Ωθήστε το διακόπτη στη θέση ενεργοποίησης (I). Θα ηχήσει μονή ένδειξη μπιπ.
2. Πατήστε τα πλήκτρα  το πλήκτρο στον Πίνακα πλήκτρων. Το προϊόν θα ενεργοποιηθεί.
3. Πατήστε τα πλήκτρα  το πλήκτρο στον Πίνακα πλήκτρων, οι ενδείξεις LED θα ξεκινήσουν να αναβοσβήνουν αργά.
4. Πατήστε τα πλήκτρα  το πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο, οι ενδεικτικές λυχνίες LED στο προϊόν θα αναβοσβήσουν γρήγορα τρεις φορές και το προϊόν θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Το τηλεχειριστήριο έχει πλέον δημιουργήσει ζεύξη με το προϊόν και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκ νέου ενεργοποίησή του.

Η λειτουργία του τηλεχειριστηρίου είναι ίδια με αυτή που περιγράφεται στην ενότητα “Στοιχεία ελέγχου”. Μπορείτε να δημιουργήσετε ζεύξη πολλών προϊόντων με ένα τηλεχειριστήριο επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία ζεύξης παραπάνω με τα επόμενα προϊόντα. Σημειώστε ότι μπορεί να συζευχθεί ένας μέγιστος αριθμός έξι προϊόντων CAS500R/CAS1000R με ένα τηλεχειριστήριο.

Ζεύξη τηλεχειριστηρίου με πολλαπλά προϊόντα

Εάν εγκαθιστάτε πολλά προϊόντα CAS500R/CAS1000R μπορείτε να δημιουργήσετε ζεύξη με ένα μόνο τηλεχειριστήριο. Για να το κάνετε αυτό, εγκαταστήστε το προϊόν, όπως περιγράφεται στις “Οδηγίες εγκατάστασης”. Βεβαιωθείτε ότι τα προϊόντα είναι συνδεδεμένα στην παροχή ρεύματος και διαθέτουν τροφοδοσία νερού. Εάν δημιουργείτε ζεύξη προϊόντων CAS1000R και CAS500R επιλέξτε το τηλεχειριστήριο 6 πλήκτρων ως το κύριο τηλεχειριστήριο.

1. Δημιουργήστε ζεύξη του προϊόντος, όπως περιγράφεται στα βήματα 1-4 παραπάνω.
2. Στο δεύτερο προϊόν, ωθήστε το διακόπτη στη θέση ενεργοποίησης (I). Θα ηχήσει μονή ηχητική ένδειξη (μπιπ).
3. Πατήστε τα πλήκτρα  το πλήκτρο στον Πίνακα πλήκτρων. Το προϊόν θα ενεργοποιηθεί.
4. Πατήστε τα πλήκτρα  το πλήκτρο στον Πίνακα πλήκτρων, οι ενδείξεις LED θα ξεκινήσουν να αναβοσβήνουν αργά.
5. Πατήστε τα πλήκτρα  το πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο, οι ενδεικτικές λυχνίες LED θα αναβοσβήσουν γρήγορα τρεις φορές και το προϊόν θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Το τηλεχειριστήριο έχει πλέον συζευχθεί με τα δύο προϊόντα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ενεργοποίησή τους.
6. Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα για τη ζεύξη του επόμενου προϊόντος.

7. Μόλις δημιουργηθεί ζεύξη με όλα τα προϊόντα, δοκιμάστε το τηλεχειριστήριο πατώντας  το πλήκτρο. Εάν οποιοδήποτε προϊόν δεν λάβει σήμα από το τηλεχειριστήριο, μπορείτε να αποκαταστήσετε τη συμφωνία του προϊόντος με τα άλλα μέσω των Χειροκίνητων στοιχείων ελέγχου στα χειριστήρια του δέκτη.

ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟΥ ΕΦΕ ΦΛΟΓΑΣ

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή θέτοντας τον κύριο διακόπτη στη θέση ενεργοποίησης και πατώντας  το πλήκτρο. Οι φλόγες θα ξεκινήσουν μετά από 45 δευτερόλεπτα.
2. Πατήστε τα πλήκτρα  και  για να προσαρμόσετε τη φλόγα στο επιθυμητό επίπεδο. Διαθέστε χρόνο στη γεννήτρια φλόγας να αντιδράσει στις αλλαγές σας.

Μόλις ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις τόσο για το ύψος της φλόγας, όσο και για τον ήχο καύσης, η συσκευή θα διατηρήσει αυτές τις ρυθμίσεις ακόμη και εάν απενεργοποιήσετε τη συσκευή είτε με το πλήκτρο ενεργοποίησης/αναμονής, είτε από τον κύριο διακόπτη. Την επόμενη φορά που θα ενεργοποιήσετε τη συσκευή, θα εκκινήσει κανονικά, περιμένετε 45 δευτερόλεπτα για να ξεκινήσουν οι φλόγες και να επανέλθουν στις προσαρμοσμένες ρυθμίσεις.

Παρεμβύσματα ακροφυσίων

Τα παρεμβύσματα ακροφυσίων παρέχονται και τοποθετούνται στο άνοιγμα ακροφυσίων. Αυτά τα παρεμβύσματα χρησιμοποιούνται για την προσαρμογή του εφέ φλόγας. Αυτά τα παρεμβύσματα μπορούν να αφαιρεθούν εάν προτιμάτε άλλο προφίλ φλόγας. Επιπρόσθετα αυτών των παρεμβυσμάτων, παρέχονται επίσης παρεμβύσματα για την εμπλοκή της φλόγας σε συγκεκριμένες περιοχές. Για την τοποθέτηση αυτών των παρεμβυσμάτων, αφαιρέστε τα υφιστάμενα παρεμβύσματα που παρέχονται και είναι τοποθετημένα στο προϊόν. Σπάστε τα παρεχόμενα παρεμβύσματα στο απαιτούμενο μήκος. Ασφαλίστε τα παρεμβύσματα στο άνοιγμα ακροφυσίων στην επιθυμητή θέση. Δείτε Σχ. 22 για πρόσθετες λεπτομέρειες.

ΧΑΜΗΛΗ ΣΤΑΘΜΗ ΝΕΡΟΥ / ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΔΟΧΕΙΩΝ ΝΕΡΟΥ

Όταν τα δοχεία νερού αδειάσουν και η στάθμη νερού στο προϊόν μειώνεται, το προϊόν θα αναβοσβήσει τις ενδεικτικές λυχνίες LED δύο φορές και θα μεταδώσει ηχητική ένδειξη (μπιπ) δύο φορές. Το προϊόν θα συνεχίσει να λειτουργεί για ακόμη 15 λεπτά προτού μεταδώσει μονή ηχητική ένδειξη και τεθεί σε λειτουργία χαμηλής στάθμης νερού. Για προϊόντα σε λειτουργία με τη βάση καυσίμου ξύλου LED, η βάση καυσίμου παραμένει φωτισμένη στη λειτουργία χαμηλής στάθμης νερού. Σε αυτό το σημείο, το προϊόν μπορεί είτε να τεθεί σε λειτουργία αναμονής χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο ή το δέκτη Bluetooth ή το προϊόν μπορεί να αναπληρωθεί με νερό. Η αναπλήρωση του προϊόντος με νερό θα προκαλέσει την αυτόματη επανεκκίνηση του προϊόντος.

Για την επαναπλήρωση του δοχείου, αφαιρέστε τη βάση καυσίμου και αφαιρέστε το δοχείο νερού από τη θέση του επάνω στη λεκάνη αποστράγγισης. Αναπληρώστε το δοχείο νερού μόνο με φιλτραρισμένο/αφαλατωμένο νερό. Το δοχείο μπορεί στη συνέχεια να τοποθετηθεί επάνω από τη λεκάνη αποστράγγισης. Εάν το προϊόν δεν τέθηκε σε λειτουργία αναμονής μετά την ένδειξη χαμηλής στάθμης νερού, το προϊόν θα επανεκκινήσει αυτόματα μετά από περίπου 20 δευτερόλεπτα αναπλήρωση.

Σημειώστε ότι για το προϊόν CAS1000R, η πλευρά του προϊόντος με χαμηλή στάθμη νερού θα αναβοσβήσει και θα ηχήσει δύο φορές. Τα δοχεία νερού και στις δύο πλευρές του προϊόντος CAS1000R μπορούν να επαναπληρωθούν σε αυτό το σημείο, καθώς είναι πιθανό να είναι και τα δύο άδεια ή σχεδόν άδεια.

Συντήρηση

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Χρησιμοποιείτε μόνο φιλτραρισμένο/αφαλατωμένο νερό σε αυτήν τη συσκευή.

Πρέπει πάντα να φροντίζετε ώστε η συσκευή να τοποθετείτε σε επίπεδη επιφάνεια.

Αν σκοπεύετε να μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για διάστημα μεγαλύτερο των 2 εβδομάδων, αφαιρέστε και αδειάστε τη λεκάνη και το δοχείο νερού.

Μόλις εγκατασταθεί, μη μετακινείτε ποτέ αυτήν τη συσκευή και μην την ξαπλώνετε κάτω, αν πρώτα δεν αποστραγγίσετε το νερό από τη λεκάνη.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Προειδοποίηση Θέτετε πάντα το Διακόπτη “A” στη θέση “OFF” (0) (Σχ. 21) και αποσυνδέετε από την παροχή ρεύματος πριν τον καθαρισμό της εστίας.

Συνιστάται να καθαρίζετε τα παρακάτω μέρη μία φορά κάθε 2 εβδομάδες, ειδικά σε περιοχές με υψηλή σκληρότητα νερού: Λεκάνη, ακροφύσιο ρύγχος, καπάκι και παρέμβυσμα δοχείου, φίλτρο αέρα

Για γενικό καθαρίσμα χρησιμοποιείτε ένα μαλακό ξεσκονόπανο, ποτέ λειαντικά καθαριστικά.

Μπορείτε ανά διαστήματα να χρησιμοποιείτε το μαλακό βουρτσάκι ηλεκτρικής σκούπας για την απομάκρυνση συσσωρευμένης σκόνης ή χνουδιού.

Λεκάνη

1. Θέστε το διακόπτη A στη θέση “OFF” (0) (Σχ. 21)
2. Ανασηκώστε προσεκτικά τη βάση καυσίμου και τοποθετήστε τη στο πλάι.
3. Αφαιρέστε το δοχείο νερού από τη θέση του επάνω από τη λεκάνη.
4. Αποσυνδέστε το φως ρεύματος προς τους μορφοτροπείς στη δεξιά πλευρά της λεκάνης. (Σχ. 23).
5. Υπάρχουν δυο πορτοκαλί κλιπ που συγκρατούν το ακροφύσιο στη λεκάνη, ένα στην αριστερή και ένα στη δεξιά πλευρά του ακροφυσίου. Στην αριστερή πλευρά, πιέστε το κλιπ με το ένα χέρι και με το άλλο ανασηκώστε το ακροφύσιο από το κλιπ. Επαναλάβετε τη διαδικασία για τη δεξιά πλευρά (Σχ. 24). Το ακροφύσιο μπορεί πλέον να ανασηκωθεί και να τοποθετηθεί στο πλάι (Σχ. 25).

6. Ανασηκώστε απαλά τη λεκάνη (Σχ. 26), προσέχοντας να την κρατάτε οριζόντια για να μη χυθεί το νερό. Τοποθετήστε τη λεκάνη στο νεροχύτη.
7. Αδειάστε προσεκτικά τη λεκάνη στο νεροχύτη, προσέχοντας ώστε ο μορφοτροπέας να διατηρείται στη θέση του με το κλιπ συγκράτησης.
8. Εφαρμόστε μικρή ποσότητα καθαριστικού υγρού στη λεκάνη και χρησιμοποιώντας μαλακή βούρτσα καθαρίστε προσεκτικά όλες τις επιφάνειες στη λεκάνη και το μορφοτροπέα, συμπεριλαμβανομένου του κώνου και των μεταλλικών δίσκων στην επάνω αυλακωτή επιφάνεια.
9. Αφού ολοκληρώσετε τον καθαρισμό, ξεπλύνετε καλά τη λεκάνη με καθαρό νερό ώσπου να μην υπάρχουν ίχνη του υγρού πλυσίματος.
10. Καθαρίστε το ακροφύσιο με μαλακή βούρτσα και ξεπλύνετε διεξοδικά με νερό.
11. Ακολουθήστε τα παραπάνω βήματα 1 - 6 με την αντίστροφη σειρά για να συναρμολογήσετε ξανά.

Μορφοτροπέας

Ο μορφοτροπέας είναι αναλώσιμο στοιχείο και ενδέχεται να απαιτήσει αντικατάσταση με την πάροδο του χρόνου, ανάλογα με τη χρήση. Ανταλλακτικοί μορφοτροπέες διατίθενται από τον πωλητή σας. Ο μορφοτροπέας στερεώνεται στη λεκάνη με ένα πλαστικό κλιπ. Εάν πρέπει να αντικαταστήσετε το μορφοτροπέα.

1. Ακολουθήστε τα βήματα 1-5 στην ενότητα ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ -Λεκάνη στην παράγραφο “Συντήρηση” για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μορφοτροπέα.
2. Πιέστε το κλιπ ξανά στη θέση του και σηκώστε το μορφοτροπέα για να τον απομακρύνετε από το στήριγμά του.
3. Τοποθετήστε το νέο μορφοτροπέα στη λεκάνη, διασφαλίζοντας ότι το καλώδιο δεν εδράζει επάνω στον κώνο.
4. Ακολουθήστε τα παραπάνω βήματα με την αντίστροφη σειρά για να συναρμολογήσετε ξανά το ακροφύσιο και τη λεκάνη.

Φίλτρο αέρα

1. Ανασηκώστε και αφαιρέστε προσεκτικά τη βάση καυσίμου και τοποθετήστε τη στο πλάι.
2. Αφαιρέστε το φίλτρο αέρα από την πλαστική του θήκη, ολισθαίνοντας απαλά προς τα πάνω (Σχ. 27)
3. Ξεπλύνετε απαλά με νερό στον νεροχύτη και στεγνώστε με υφασμάτινη πετσέτα πριν το επανατοποθετήσετε.
4. Επανατοποθετήστε το φίλτρο φροντίζοντας ώστε η τραχιά μαύρη επιφάνεια να είναι στραμμένη προς τα έξω.
5. Επανατοποθετήστε τη βάση καυσίμου.

Πρόσθετες πληροφορίες

ΣΕΡΒΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ

Το προϊόν σας φέρει εγγύηση 2 ετών από την ημερομηνία αγοράς. Εντός αυτού του διαστήματος αναλαμβάνουμε τη δωρεάν επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος (με εξαίρεση τον δίσκο του μετατροπέα, βάσει διαθεσιμότητας και εφ' όρου ζωής βάσει τακτικής συντήρησης), εφόσον εγκαταστάθηκε και λειτουργούσε σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες. Τα δικαιώματά σας βάσει της παρούσας εγγύησης προστίθενται στα έννομα δικαιώματά σας, τα οποία δεν επηρεάζονται από την παρούσα εγγύηση.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ



Για ηλεκτρικά προϊόντα που πωλούνται στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα - Στο τέλος της χρηστικής ζωής των ηλεκτρικών προϊόντων αυτά δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απόβλητα. Ανακυκλώστε τα όπου υπάρχουν οι κατάλληλες εγκαταστάσεις. Επικοινωνήστε με την τοπική Αρχή ή έμπορος λιανικής αρμόδιος για συστάσεις ανακύκλωσης στη χώρα σας.

ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑ / ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

Τα προϊόντα της σειράς Optimyst προστατεύονται από ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω διπλώματα ευρεσιτεχνίας και τις αιτήσεις για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας:

Μεγάλη Βρετανία GB2460259B, GB2475794B, GB2418014, EP2029941, GB2436212, GB2402206B

Ηνωμένες Πολιτείες US8413358, US8136276, US7967690, US8574086

Ρωσία RU2434181

Ευρώπη EP2029941, EP2315976, EP1787063 (A1), EP2388527, EP2029941,

Κίνα CN101883953A, CN102105746A, CN101057105 (A), CN101438104

Αυστραλία AU2009248743A1, AU2007224634

Καναδάς CA2725214, CA2579444, CA2645939

Νότιος Αφρική ZA2008/08702

Μεξικό MX2008011712

Νότια Κορέα KR101364191

Ιαπωνία JP5281417, JP5496291

Βραζιλία BRP10708894

Ινδία 4122/KOLNP/2008

Νέα Ζηλανδία NZ571900

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Σύμπτωμα	Αιτία	Διορθωτική ενέργεια
Το προϊόν δεν λειτουργεί.	Πρόβλημα ηλεκτρικής σύνδεσης Ένδειξη χαμηλής στάθμης νερού	Διασφαλίστε ότι το προϊόν έχει λειτουργική ηλεκτρική σύνδεση. Επαναπληρώστε το δοχείο (τα δοχεία) νερού του προϊόντος. Βλ. “Χαμηλή στάθμη νερού / Αναπλήρωση δοχείων νερού” παραπάνω.
Το προϊόν δεν λειτουργεί. Λειτουργεί μόνο η λυχνία LED βάσης καυσίμου.	Ένδειξη χαμηλής στάθμης νερού Το προϊόν δεν είναι σε οριζόντια θέση	Επαναπληρώστε το δοχείο (τα δοχεία) νερού του προϊόντος. Βλ. “Χαμηλή στάθμη νερού / Αναπλήρωση δοχείων νερού” παραπάνω. Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι σε οριζόντια θέση ελέγχοντας το ενσωματωμένο αλφάδι (Σχ. 8).
Οι λυχνίες LED αναβοσβήνουν δύο φορές και το προϊόν ηχεί δύο φορές	Το προϊόν προσεγγίζει τη χαμηλή στάθμη νερό	Επαναπληρώστε το δοχείο (τα δοχεία) νερού του προϊόντος. Βλ. “Χαμηλή στάθμη νερού / Αναπλήρωση δοχείων νερού” παραπάνω.
Μικρή ή καθόλου παραγωγή ομίχλης	Ο μορφοτροπέας δεν λειτουργεί σωστά Ο μορφοτροπέας είναι λερωμένος Ο μορφοτροπέας δεν έχει εδράσει σωστά στη λεκάνη Ο ανεμιστήρας εμποδίζεται ή έχει φράξει Το ακροφύσιο δεν βρίσκεται σε σωστή θέση επάνω στη λεκάνη Το ακροφύσιο έχει φράξει	Ελέγξτε τη λειτουργία του μορφοτροπέ Καθαρίστε τη λεκάνη και το μορφοτροπέα διεξοδικά Απενεργοποιήστε το προϊόν, αφαιρέστε το ακροφύσιο από τη λεκάνη και βεβαιωθείτε ότι ο μορφοτροπέας έχει τοποθετηθεί σωστά στη λεκάνη Αφαιρέστε το φίλτρο αέρα και καθαρίστε. Βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί ξανά στη θέση του σωστά Βεβαιωθείτε ότι το ακροφύσιο έχει εδράσει σωστά στη λεκάνη Καθαρίστε τη λεκάνη, το μορφοτροπέα και το ακροφύσιο διεξοδικά
Το εφέ φλόγας παράγει πολύ καπνό.	Το εφέ φλόγας έχει οριστεί σε πολύ υψηλή τιμή.	Μειώστε το εφέ φλόγας. Διαθέστε χρόνο στο προϊόν να προσαρμοστεί στη νέα ρύθμιση
Ο δέκτης Bluetooth σταματά να λειτουργεί	Χαλαρή σύνδεση	Ελέγξτε τη σύνδεση στο βύσμα (Σχ. 12)
Το τηλεχειριστήριο σταματά να λειτουργεί	Πρόβλημα εμβέλειας Bluetooth Χαλαρή σύνδεση δέκτη Bluetooth Οι μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου πρέπει να αντικατασταθούν	Ελέγξτε τη θέση του δέκτη Bluetooth. Βεβαιωθείτε ότι δεν περιβάλλεται σε μέταλλο ή σκυρόδεμα. Ελέγξτε τη σύνδεση στο βύσμα (Σχ. 12) Αντικαταστήστε τις μπαταρίες με δύο νέες μπαταρίες AAA