

ELEKTRISCHER KAMIN MIT DREISEITIGEM SICHTFENSTER

Model: GLOW FIRE INSERT 36/ 50/ 72

BEDIENUNGSANLEITUNG



GLOW FIRE INSERT 36/ 50/ 72 Wand- & Einbau-Elektrokamin

AC 220V-240V 50Hz 1400-1600 W

 ACHTUNG	Bitte lesen Sie das gesamte Benutzerhandbuch aufmerksam, einschließlich aller Sicherheitsinformationen, bevor Sie dieses Produkt in Betrieb nehmen. Bei Missachtung könnte es zu Feuer, Stromschlag oder schweren Verletzungen kommen.
 WICHTIG	Bewahren Sie dieses Benutzerhandbuch zum späteren Nachschlagen auf. Wenn Sie dieses Produkt verkaufen oder verschenken, stellen Sie sicher, dass dieses Handbuch diesem Produkt beiliegt.





SICHERHEITSHINWEISE

ACHTUNG



Bei der Verwendung von Elektrogeräten sollten stets grundlegende Vorsichtsmaßnahmen befolgt werden, um das Risiko von Bränden, Stromschlägen und Verletzungen von Personen zu vermeiden, einschließlich der folgenden Hinweise:

- Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie dieses Heizgerät verwenden.
- Dieses Heizgerät wird heiß, wenn es in Betrieb ist. Bitte berühren Sie nicht die heißen Oberflächen, es besteht Verbrennungsgefahr. Bitte benutzen Sie stets die Griffe am Heizgerät, falls vorhanden. Halten Sie alle brennbaren Materialien wie Möbel, Kissen, Bettzeug, Papier, Kleidung und Vorhänge mindestens 1 m von der Vorderseite des Heizgerätes entfernt, ebenso von den Seiten und der Rückseite des Gerätes. Decken Sie das Heizgerät nicht ab, um eine Überhitzung des Gerätes zu vermeiden.
- Äußerste Vorsicht ist geboten, wenn das Heizgerät in der Nähe von Kindern benutzt wird und wenn das eingeschaltete Gerät nicht beaufsichtigt wird.
- Ziehen Sie immer den Netzstecker des Heizgerätes, wenn es nicht in Benutzung ist.
- Betreiben Sie kein Heizgerät mit einem beschädigten Kabel oder Stecker oder nachdem das Heizgerät nicht mehr funktioniert oder in irgendeiner Weise beschädigt ist. Schicken Sie das Heizgerät zur Überprüfung oder Reparatur an eine autorisierte Kundendienststelle.
- Nur zur Verwendung in Innenräumen, nicht im Freien verwenden.
- Dieses Heizgerät ist nicht zur Verwendung in Badezimmern, Waschküchen und ähnlichen Innenräumen vorgesehen. Stellen Sie das Heizgerät niemals so auf, dass es in eine Badewanne oder einen anderen Wasserbehälter fallen könnte.
- Führen Sie das Kabel nicht unter den Teppichboden durch. Das Kabel nicht mit Wurfteppichen, Läufern oder ähnlichen Bedeckungen abdecken.
- Zum Ausschalten des Heizgeräts die Bedienelemente auf "Aus" stellen und dann den Stecker aus der Steckdose ziehen.
- Achten Sie darauf, dass sich keine Fremdkörper in den Lüftungs- oder Abluftöffnungen befinden, da dies einen elektrischen Schlag oder Brand verursachen oder das Heizgerät beschädigen könnte.
- Um einen möglichen Brand zu verhindern, dürfen die Luft Ein- und Ausgänge in keiner Weise blockiert werden. Verwenden Sie das Gerät nicht auf weichen Oberflächen, wie z.B. einem Bett, wo viele Öffnungen abgedeckt werden

könnten.

- Ein Heizgerät hat heiße, lichtbogen- und funkenbildende Teile im Inneren. Verwenden Sie es nicht in Bereichen, in denen Benzin oder entflammbare Flüssigkeiten verwendet oder gelagert werden.
- Verwenden Sie dieses Heizgerät nur wie in diesem Handbuch beschrieben. Jede andere Verwendung, die nicht vom Hersteller empfohlen wird, kann zu Feuer, einem Stromschlag oder Verletzungen von Personen führen.
- **ERHÖHTE GEFAHR:** Es können erhöhte Temperaturen unter bestimmten Bedingungen entstehen. Die Vorderseite dieses Heizgeräts darf in keinem Fall teilweise oder vollständig abgedeckt oder verbaut werden.
- Das Auswechseln der Lampen sollte nur erfolgen, wenn das Heizgerät vom Stromkreis getrennt ist.
- Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen und geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung sowie Kenntnissen bestimmt. Es sei denn, sie wurden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Benutzung des Geräts eingewiesen.
- **ACHTUNG:** Um eine Gefährdung durch unbeabsichtigtes Wiedereinschalten des Thermoschutzschalters zu vermeiden, darf dieses Gerät nicht über eine externe Schaltvorrichtung, wie z.B. eine Zeitschaltuhr, gespeist oder an einen Stromkreis angeschlossen werden, der regelmäßig vom Versorgungsunternehmen ein- und ausgeschaltet wird.

Montage Vorbereitung





ACHTUNG

Dieses Produkt enthält ein GLAS-Paneel! Gehen Sie bei der Handhabung stets mit äußerster Vorsicht vor. Missachtung kann zu Personen- oder Sachschäden führen.


Nehmen Sie alle Teile aus dem Karton und legen Sie sie auf eine saubere, weiche und trockene Oberfläche. Die Teile und Montageschritte sind in die Abschnitte Wandmontage und Einbau unterteilt. Überprüfen Sie die Teileliste, um sicherzustellen, dass nichts fehlt. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial ordnungsgemäß. Bitte recyceln Sie, wann immer möglich.

Sie benötigen die folgenden Werkzeuge (nicht im Lieferumfang enthalten): Kreuzschlitzschraubenzieher, Balkensucher, Wasserwaage, Maßband, elektrische Bohrmaschine, 1/4" Holzbohrer, Hammer.

Teileliste

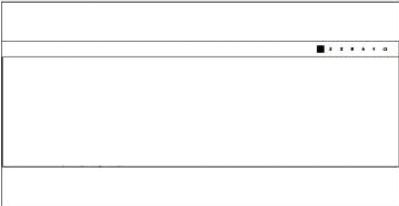 A – Kamin	 B – Schrauben	 C – Gipskartondübel	
	 Fernbedienung	 F - Wandeinbauhalterung	
 G - Wandhalterung An der Kaminrückseite	 H - Dekokristalle	 I - Holzdeck	 J- Plastikschaale

Spezifikationen und Maße

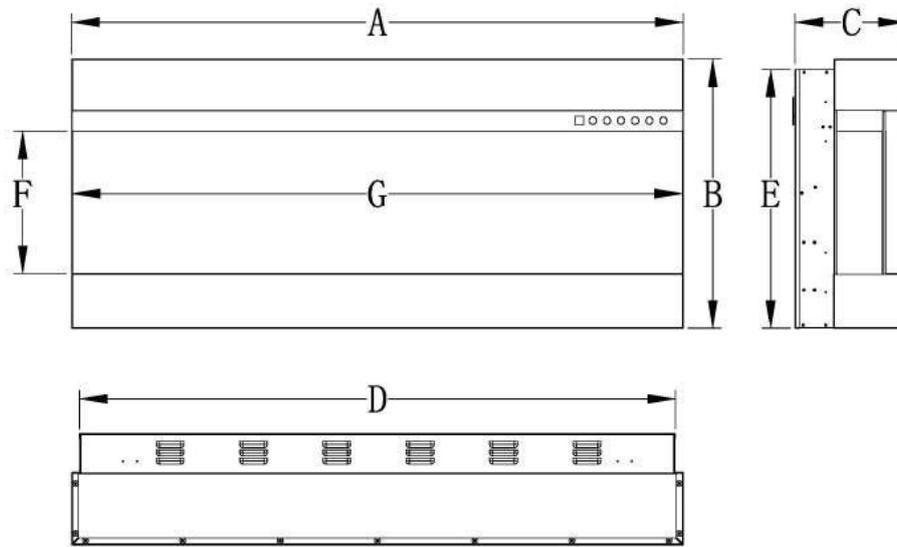

Produkt Maße							
Modell	A	B	C	D	E	F	G
GLOW FIRE Insert 36	36.6 inch 93 cm	19.1 inch 48,4 cm	7.9 inch 20 cm	35.5 inch 90,2 cm	18.3 inch 46,56 cm	10.1 inch 25,61 cm	36.4 inch 92,57 cm
GLOW FIRE Insert 50	50 inch 127 cm	19.1 inch 48,4 cm	7.9 inch 20 cm	48.9 inch 124,2 cm	18.3 inch 46,56 cm	10.1 inch 25,61 cm	49.8 inch 126,57 cm
GLOW FIRE Insert 72	72 inch 182,8 cm	19.1 inch 48,4 cm	7.9 inch 20 cm	70.9 inch 180 cm	18.3 inch 46,56 cm	10.1 inch 25,61 cm	71.8 inch 182,37 cm

Installation/ Montage

Bei Ihrem Gerät handelt es sich um einen Kamin, der an der Wand montiert oder in eine Aussparung eingebaut wird. Wählen Sie einen geeigneten Standort, der nicht anfällig für Feuchtigkeit ist und sich nicht in der Nähe von Vorhängen, Möbeln und stark frequentierten Bereichen befindet.

HINWEIS: Befolgen Sie alle nationalen und lokalen elektrischen Vorschriften.


Mindestabstand zu brennbaren Materialien

Benötigter Abstand zur Glasfront:			
Boden	0 cm	Oberseite	0 cm zum Umbau
Seiten	0 cm	Oberseite	0 cm zur Decke
Rückseite	0 cm		

Mindestabstand zum Heizgerät

! ACHTUNG

WENN FARBE ODER LACK BEIM EINBAU DES KAMINS VERWENDET WIRD, MUSS DIE FARBE ODER DER LACK HITZEBESTÄNDIG SEIN, UM VERFÄRBUNGEN ZU VERMEIDEN.

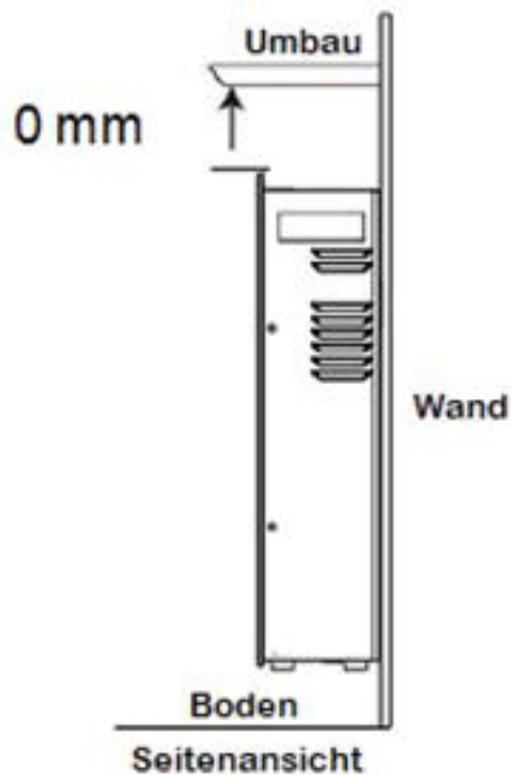

Wandeinbau

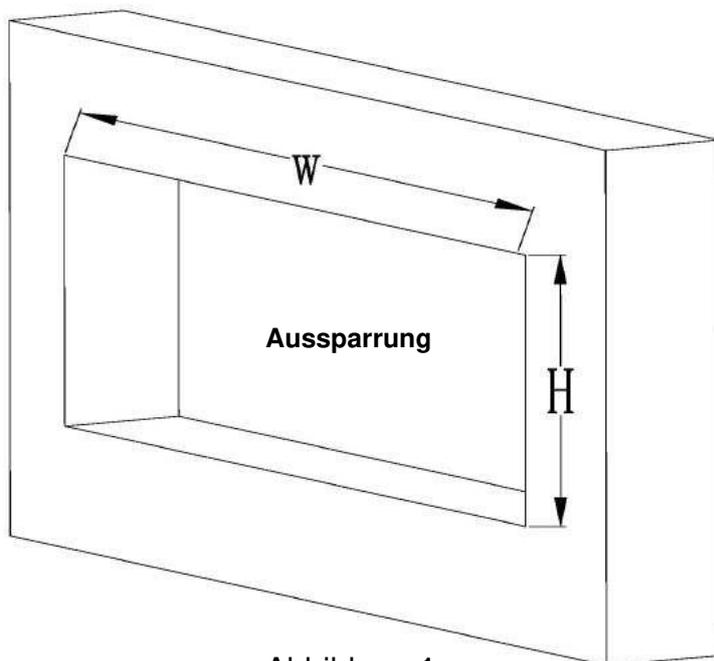


Abbildung 1

Schritt 1: Vorbereitung der Aussparung für den Kamineinbau. Benötigte Maße für die Aussparung siehe Tabelle:

Maße der Aussparung		
Modell	B	H
GLOW FIRE Insert 36	91,2 cm	47,86 cm
GLOW FIRE Insert 50	125,2 cm	47,86 cm
GLOW FIRE Insert 72	181 cm	47,86 cm

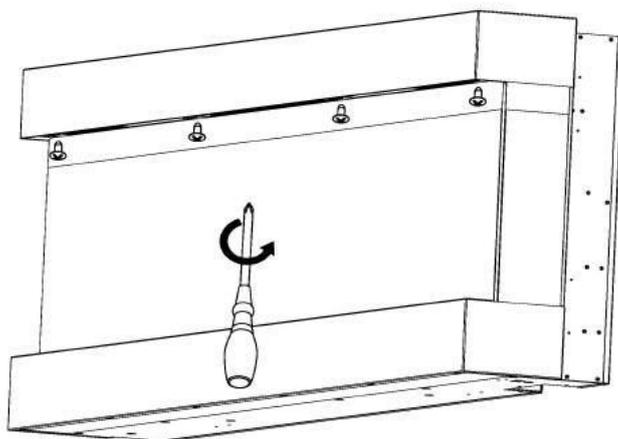


Abbildung 2

Schritt 2: Entfernen Sie die Schrauben mit dem Schraubenzieher von der Vorderseite. Siehe Abbildung 2.

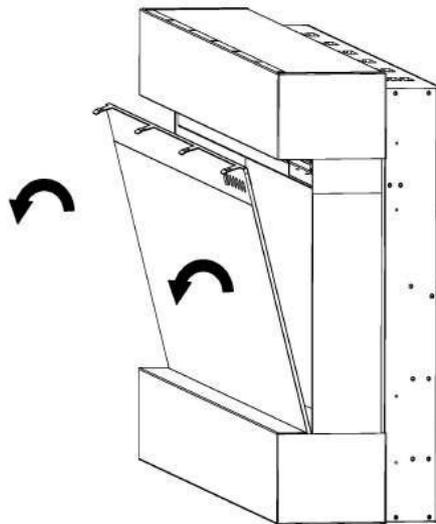


Abbildung 3

Schritt 3: Nun entfernen Sie die Glasscheibe. Wir empfehlen diesen Schritt zu zweit auszuführen.

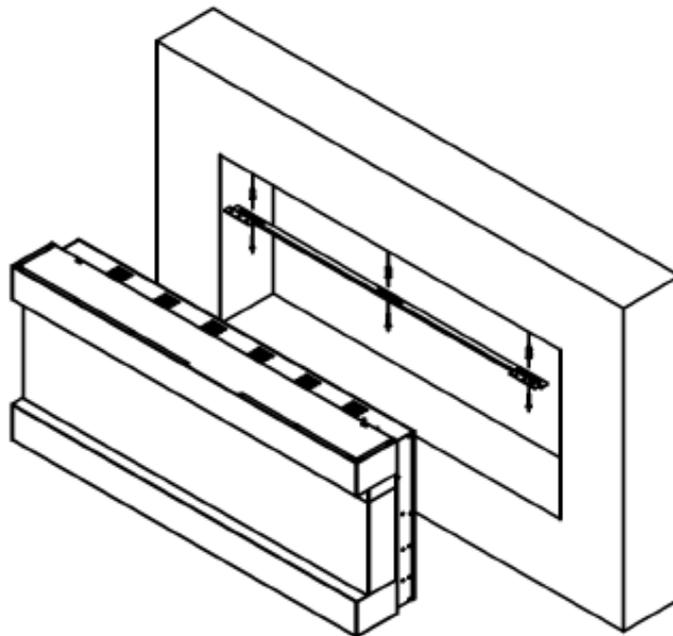


Abbildung 4

Schritt 4: Montieren Sie die Einbauhalterung (F) in die vorgesehene Aussparung. Siehe Abbildung 4.

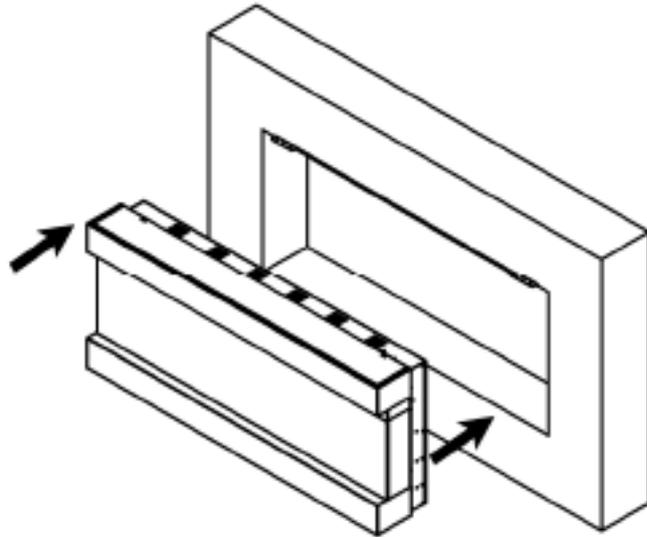


Abbildung 5


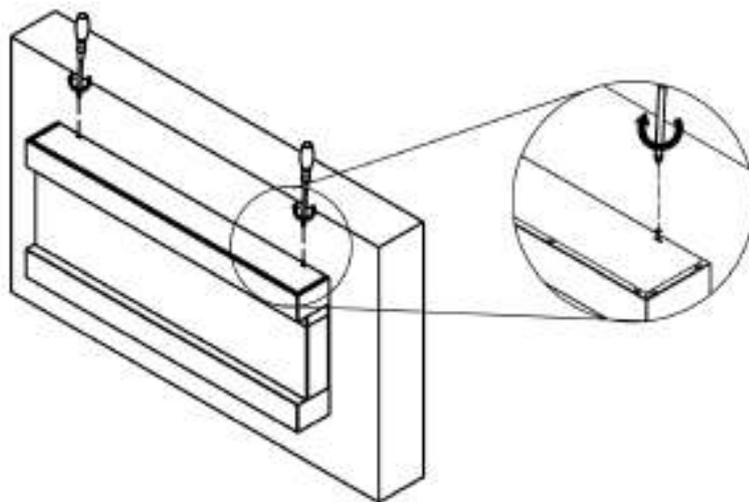


Abbildung 6

Schritt 5: Packen Sie den Kamin aus. Platzieren Sie den Kamin zu zweit in die vorgesehene Aussparung. Befestigen Sie den Kamin mit zwei Schrauben (im Lieferumfang enthalten) an der Wandeinbauhalterung. Siehe Abbildung 5 und 6.

Ihre Elektrokamin wird nach dem Einbau wie folgt aussehen:

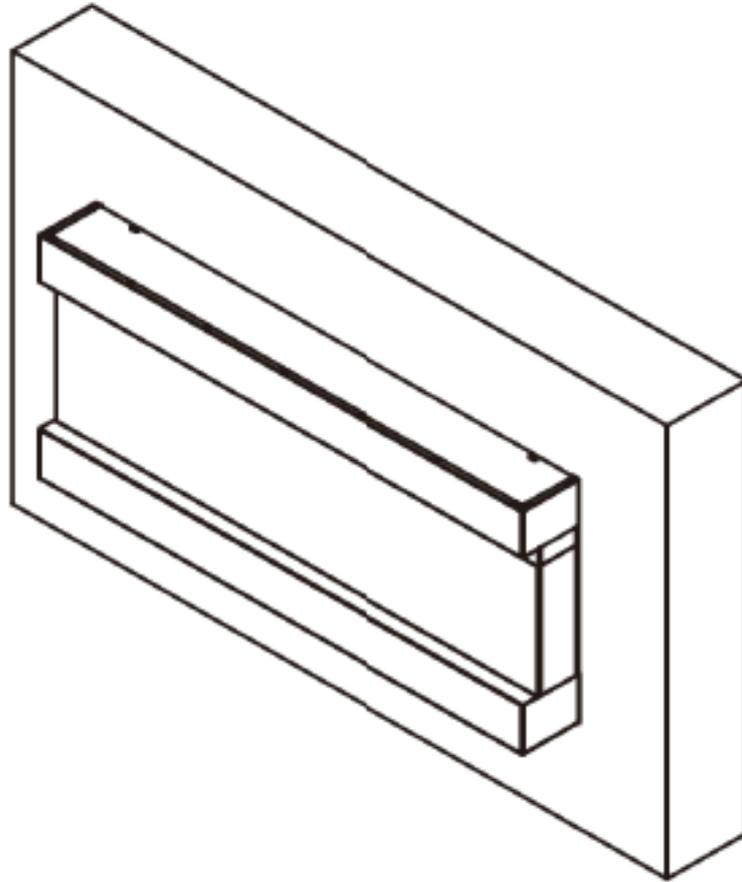


Wandmontage

Aufgrund der vielen verschiedenen Materialien, die an verschiedenen Wänden verwendet werden, wird dringend empfohlen, dass Sie sich mit Ihrem örtlichen Bauunternehmer beraten, bevor Sie dieses Gerät an der Wand installieren.

- a) Wählen Sie einen Platz an der Wand für die Montage, in einem Raum der nicht zu hohen Luftfeuchtigkeit neigt. Dieser Platz sollte mindestens 92 cm von brennbaren Materialien wie Gardinen, Möbel, Bettzeug, Papier und ähnlichem entfernt sein.
- b) Halten Sie dem Elektrokamin zu zweit an der Wand, um die richtige Stelle für den Kamin an der Wand auszumachen. Markieren Sie die passende Position.
- c) Legen Sie das Gerät mit der Vorderseite nach unten auf eine weiche, nicht scheuernde Oberfläche. Entfernen Sie die Halterung von der Rückseite des Geräts, indem Sie die Schrauben entfernen, siehe Abbildung 1.
- d) Befestigen Sie die Halterung(en) an der markierten Wandposition mit den mitgelieferten Schrauben. Bei dieser Halterung MÜSSEN die Haken nach oben zeigen und eben sein.

Hinweis:


Es wird dringend empfohlen, dass die Montagebügel (G) nach Möglichkeit in die Wandbalken geschraubt werden. Wenn die Wandbefestigungsbolzen nicht verwendet werden können, stellen Sie sicher, dass die mitgelieferten Kunststoffdübel zur Befestigung der Halterung an der Wand verwendet werden und die Halterung ausreichend gesichert ist.

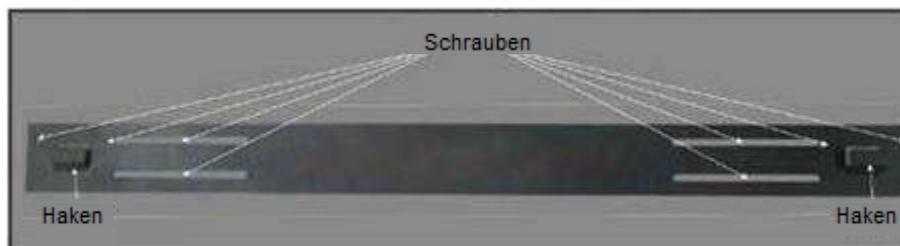


- e) Wenn die Wandhalterung installiert ist, heben Sie das Gerät zu zweit an und führen Sie die beiden Haken in die beiden Schlitze auf der Rückseite des Geräts ein.
- f) Überprüfen Sie das Gerät auf Stabilität und stellen Sie sicher, dass sich die Halterung nicht aus der Wand löst.

Bitte beachten Sie, dass die Wandhalterung je nach Modell (Insert 36 und Insert 72) sich unterscheidet.


Wandhalterung Modell GLOW FIRE Insert 36

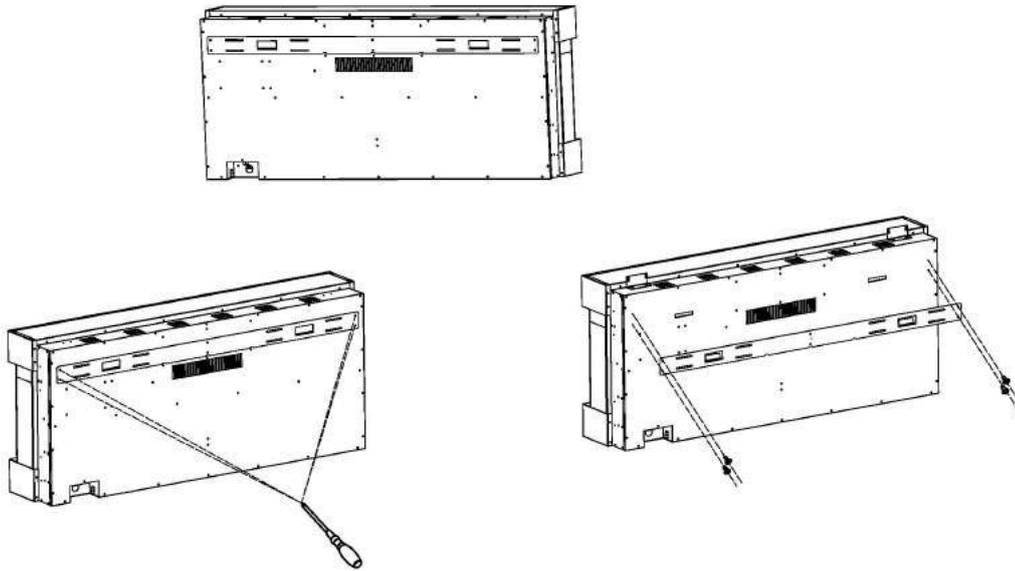

Wandhalterung Modell GLOW FIRE Insert 72

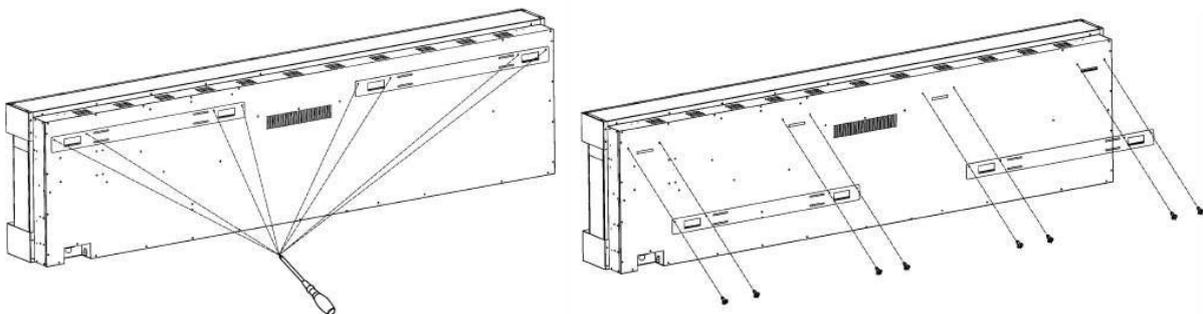

Ihre Elektrokamin wird nach der Installation wie folgt aussehen:

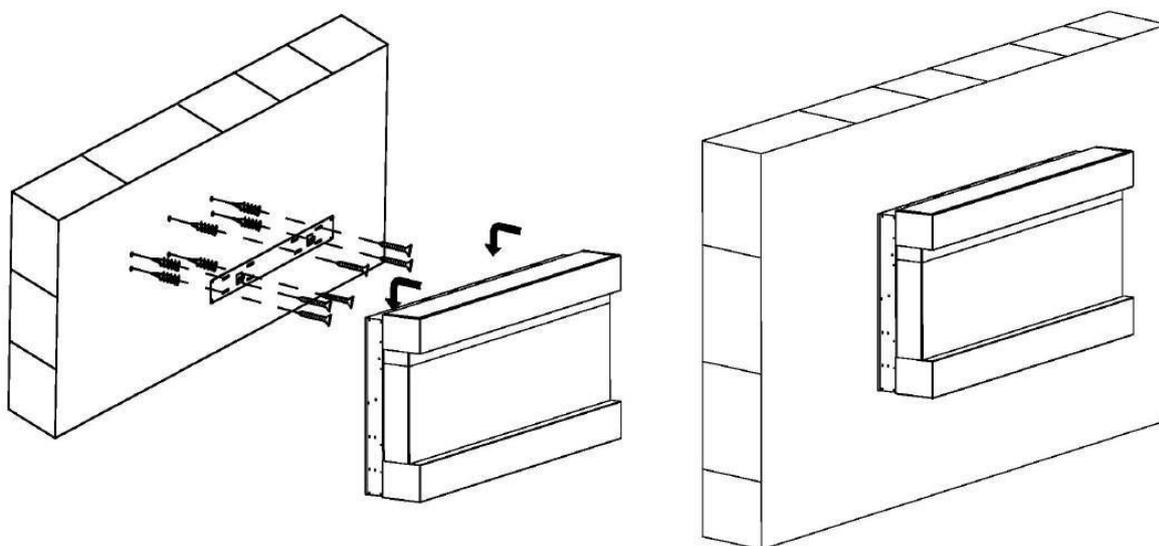

Installation der Kamindekoration

Hinweis:

Bitte benutzen Sie zur Dekoration des Elektrokamins ausschließlich die mitgelieferten Dekorationselemente.

- Die Glasfront muss entfernt und das Gerät an seinem endgültigen Platz montiert werden, bevor das Holzdeck oder die Kristalle dekoriert werden.
- Wenn Ihr Kamin mit einem Holzdeck geliefert wird, nehmen Sie das Holzdeck aus der Verpackung und legen Sie es in den Medienschacht des Kamins. Abbildung 1.

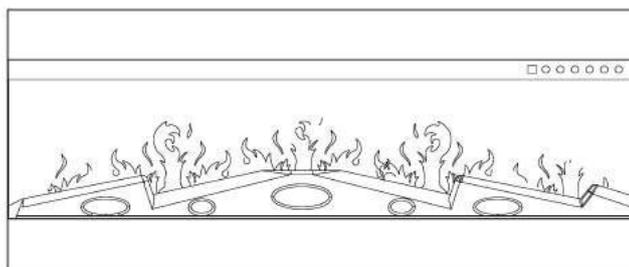


Abbildung 1

- c. Wenn Sie den Elektrokamin mit Kristallen dekorieren möchten, nehmen Sie zuerst das Holzdeck aus dem Kaminschacht heraus, legen Sie dann die Plastikschiene (J) auf den vorgesehenen Platz und legen Sie dann vorsichtig die Kristalle wie abgebildet in die Plastikschiene. Tragen Sie eine gleichmäßige Schicht von einer Seite zur anderen auf. Siehe Abbildung 2 und Abbildung 3.

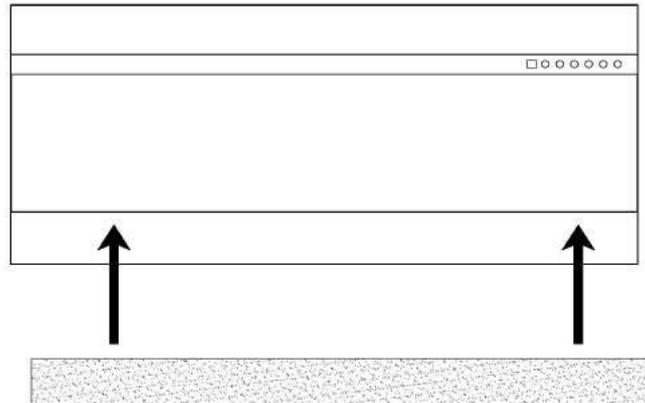


Abbildung 2



Abbildung 3

Bedienungsanleitung



Achtung!

Lesen Sie aufmerksam das gesamte Benutzerhandbuch, einschließlich aller Sicherheitsinformationen, bevor Sie dieses Produkt anschließen oder verwenden. Missachtung kann zu Stromschlägen, Feuer, schweren Verletzungen oder Tod führen.

Stromversorgung


Schließen Sie das Netzteil an eine 220-240-Volt-Steckdose an (siehe WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN auf Seite 2 und 3). Vergewissern Sie sich, dass die Steckdose in einem guten Zustand und dass der Stecker nicht lose ist. Überschreiten Sie NIEMALS die maximale Stromstärke für den Stromkreis. Schließen Sie KEINE anderen Geräte an denselben Stromkreis an.

Funktionsweise

Dieser elektrische Kamin kann über das BEDIENFELD oder über die batteriebetriebene FERNBEDIENUNG gesteuert werden.

Die Funktionsweise und die Funktionen der beiden Steuerelemente sind identisch.

Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme die SICHERHEITSINFORMATIONEN auf den Seiten 2 und 3. Beachten Sie bitte alle Warnhinweise.

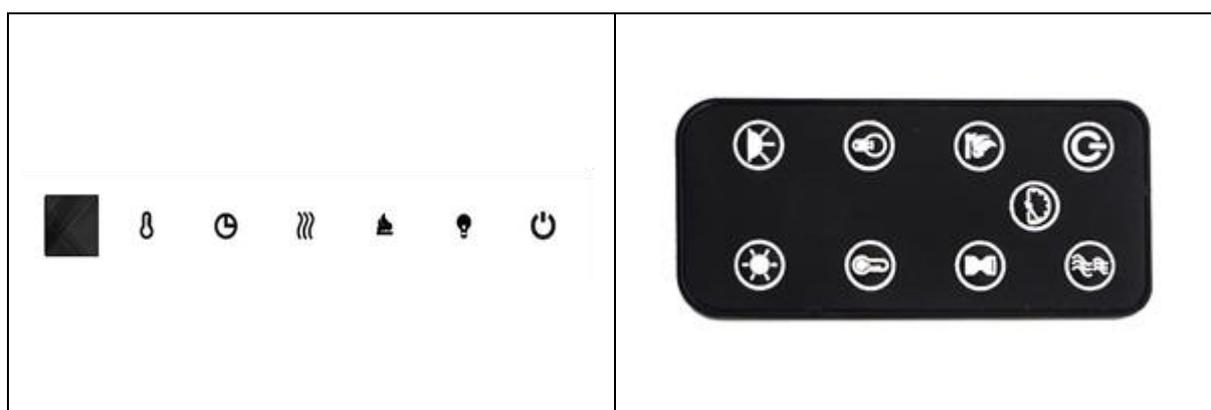

Fernbedienung

Knopf	Funktion	Aktion und Anzeige																																						
 POWER	<p>ON: Ermöglicht Bedienfeldfunktionen und Fernsteuerung. Schaltet den Flammeneffekt ein.</p> <p>OFF: Deaktiviert Bedienfeldfunktionen und Fernsteuerung. Schaltet den Flammeneffekt aus.</p>	<p>Einmal drücken. Die Kontrollleuchte leuchtet auf. Strom schaltet sich ein. Alle Funktionen sind aktiviert.</p> <p>Drücken Sie erneut. Flammeneffekt schaltet sich aus. Gerät geht in den Standby-Modus. Alle Funktionen schalten sich aus.</p>																																						
 TIMER	<p>TIMER: Steuert die Timer-Einstellungen zum Ausschalten des Kamins zur gewählten Zeit.</p> <p>Die Einstellungen reichen von 0,5 Stunden bis 8 Stunden.</p>	<p>Einmal drücken. Anzeigelampe leuchtet auf. Der Timer ist auf 0,5 Stunden eingestellt.</p> <p>Erneut drücken, bis die gewünschte Einstellung erreicht ist. Die Anzeigelampen zeigen die Einstellung an.</p>																																						
 FLAME	<p>FLAME: Helligkeit des Flammeneffekts</p> <p>HINWEIS: Der Flammeneffekt bleibt an, bis der Netzschalter ausgeschaltet wird. Der Flammeneffekt muss eingeschaltet sein, damit der Kamin eingeschaltet werden kann.</p>	<p>Einmal drücken. Der Flammenhelligkeitseffekt wird verändert.</p> <p>Drücken Sie erneut, bis die gewünschte Einstellung erreicht ist.</p>																																						
 COLOR	<p>COLOR: Verändert die Farbe des Flammeneffekts.</p> <p>HINWEIS: Der Farbeffekt bleibt an, bis der Netzstecker ausgeschaltet wird. Der Flammeneffekt muss eingeschaltet sein, damit der Kamin eingeschaltet werden kann.</p>	<p>Einmal drücken. Flammenfarbe ändert sich.</p> <p>Drücken Sie erneut, bis die gewünschte Einstellung erreicht ist. Insgesamt stehen 3 Farben zur Auswahl.</p>																																						
 HEATER	<p>HEATER: Schaltet die Heizung ein und aus.</p> <p>HINWEIS: Die Heizung funktioniert nur, wenn der Flammeneffekt eingeschaltet ist. Wenn der Flammeneffekt ausgeschaltet ist, lässt sich das Heizgerät nicht einschalten.</p> <p>HINWEIS: Um eine Überhitzung zu vermeiden, bläst das Heizgerät 10 Sekunden lang kühle Luft heraus.</p>																																							
 TEMP	<p>Einmal drücken: Der Touchscreen wird aktiviert.</p> <p>Drücken Sie erneut, bis die gewünschte Einstellung erreicht ist. Die Digitalanzeige zeigt folgende Einstellungen wie unten dargestellt.</p> <table border="1" data-bbox="383 1585 1369 1686"> <tr> <td>Display value</td> <td></td> <td>0</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>9</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Temperature</td> <td>°C</td> <td>20</td> <td>21</td> <td>22</td> <td>23</td> <td>24</td> <td>25</td> <td>26</td> <td>27</td> <td>28</td> <td>29</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>°F</td> <td>68</td> <td>70</td> <td>72</td> <td>74</td> <td>76</td> <td>78</td> <td>80</td> <td>82</td> <td>84</td> <td>86</td> <td>88</td> </tr> </table> <p>HINWEIS: Drücken Sie die Taste 5 Sekunden lang, um zwischen °C und °F umzuschalten.</p>	Display value		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Temperature	°C	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	°F	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	
Display value		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																												
Temperature	°C	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																												
	°F	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88																												
 LED	<p>LED Glutbett-Licht (1): Ändert die Farbe des Untergrunds.</p> <p>HINWEIS: Der Effekt der gelben Farbe bleibt an, bis der Netzschalter ausgeschaltet wird.</p>	<p>Einmal drücken, Glut-Farbeffekt ändert sich.</p> <p>Erneut drücken, bis die gewünschte Einstellung erreicht ist, insgesamt 10 Farben möglich.</p>																																						

 HELLIGKEIT	LED Licht (2): Regulierung der Helligkeit des Glutbetts.	Einmal drücken. Helligkeit einstellen. Helligkeit verändert sich. Erneut drücken, bis die gewünschte Einstellung erreicht ist.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bedienung am Gerät über den Touch-Screen

Knopf	Funktion	Aktion und Anzeige																																					
 POWER	ON: Ermöglicht Bedienfeldfunktionen und Fernsteuerung. Schaltet den Flammeneffekt ein. OFF: Deaktiviert Bedienfeldfunktionen und Fernsteuerung. Schaltet den Flammeneffekt aus.	Einmal drücken. Die Kontrollleuchte leuchtet auf. Strom schaltet sich ein. Alle Funktionen sind aktiviert. Drücken Sie erneut. Flammeneffekt schaltet sich aus. Gerät geht in den Standby-Modus. Alle Funktionen schalten sich aus.																																					
 TIMER	TIMER: Steuert die Timer-Einstellungen zum Ausschalten des Kamins zur gewählten Zeit. Die Einstellungen reichen von 0,5 Stunden bis 8 Stunden.	Einmal drücken. Anzeigelampe leuchtet auf. Der Timer ist auf 0,5 Stunden eingestellt. Erneut drücken, bis die gewünschte Einstellung erreicht ist. Die Anzeigeleuchten zeigen die Einstellung an.																																					
 FLAME	FLAME: Helligkeit des Flammeneffekts HINWEIS: Der Flammeneffekt bleibt an, bis der Netzschalter ausgeschaltet wird. Der Flammeneffekt muss eingeschaltet sein, damit der Kamin eingeschaltet werden kann.	Einmal drücken. Der Flammenhelligkeitseffekt wird verändert. Drücken Sie erneut, bis die gewünschte Einstellung erreicht ist.																																					
 COLOR	COLOR: Verändert die Farbe des Flammeneffekts. HINWEIS: Der Farbeffekt bleibt an, bis der Netzstecker ausgeschaltet wird. Der Flammeneffekt muss eingeschaltet sein, damit der Kamin eingeschaltet werden kann.	Einmal drücken. Flammenfarbe ändert sich. Drücken Sie erneut, bis die gewünschte Einstellung erreicht ist. Insgesamt stehen 3 Farben zur Auswahl.																																					
 HEATER	HEATER: Schaltet die Heizung ein und aus. HINWEIS: Die Heizung funktioniert nur, wenn der Flammeneffekt eingeschaltet ist. Wenn der Flammeneffekt ausgeschaltet ist, lässt sich das Heizgerät nicht einschalten. HINWEIS: Um eine Überhitzung zu vermeiden, bläst das Heizgerät 10 Sekunden lang kühle Luft heraus.																																						
 TEMP	Einmal drücken: Der Touchscreen wird aktiviert. Drücken Sie erneut, bis die gewünschte Einstellung erreicht ist. Die Digitalanzeige zeigt folgende Einstellungen wie unten dargestellt.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>Display value</td> <td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Temperature</td> <td>°C</td> <td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td> </tr> <tr> <td>°F</td> <td>68</td><td>70</td><td>72</td><td>74</td><td>76</td><td>78</td><td>80</td><td>82</td><td>84</td><td>86</td><td>88</td> </tr> </table>	Display value	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Temperature	°C	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	°F	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88
Display value	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																												
Temperature	°C	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																											
	°F	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88																											
	HINWEIS: Drücken Sie die Taste 5 Sekunden lang, um zwischen °C und °F umzuschalten.																																						

Hinweis:

Wenn die Heizung zum ersten Mal eingeschaltet wird, kann ein leichter Geruch entstehen. Dies ist normal und sollte nicht wieder auftreten, es sei denn, das Heizgerät wird über einen längeren Zeitraum nicht benutzt.

Hinweis:

Um die Bedienung zu verbessern, richten Sie die Fernbedienung auf die Vorderseite des Kamins. Drücken Sie die Tasten nicht zu schnell. Geben Sie dem Geräte Zeit, auf jeden Befehl zu reagieren.

Regulierung der Temperatur

Dieses Heizgerät ist mit einem Temperaturregler ausgestattet. Sollte das Heizgerät eine zu hohe Temperatur erreichen, schaltet es sich automatisch aus.

Wenn Sie das Gerät zurücksetzen möchten:

1. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
2. Stellen Sie den EIN/AUS-Schalter am Gerät auf "OFF". Warten Sie 5 Minuten.
3. Überprüfen Sie die Lüftungsein- und Ausgänge. Stellen Sie sicher, dass keine Lüftungsöffnungen blockiert oder durch Staub verstopft sind. Ist dies der Fall, reinigen Sie die Lüftungsbereiche mit einem Staubsauger.
4. Stecken Sie das Netzteil beim ausgeschaltetem POWER-Schalter wieder in die Steckdose.
5. Wenn das Problem weiter besteht, lassen Sie Ihre Steckdose und Verkabelung von einem Fachmann überprüfen.

Informationen zur Batterie (Fernbedienung)

In diese Fernbedienung wird eine CR2025-Batterie verwendet (im Lieferumfang enthalten).



ACHTUNG

NIEMALS die Batterie im Feuer entsorgen. Die Missachtung dieser Vorsichtsmaßnahme kann zu einer Explosion führen. Entsorgen Sie die Batterien ordnungsgemäß.

Pflege und Wartung

Reinigung



Achtung!

Schalten Sie das Gerät **IMMER AUS** und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose vor dem Reinigen, der Durchführung von Wartungsarbeiten oder vor der Neupositionierung des Geräts.

Bei Missachtung drohen Stromschlag, Feuer und Verletzungsgefahr.

NIEMALS den Kamin in Wasser tauchen oder mit Wasser besprühen. Dies könnte zum Stromschlag, Feuer oder Verletzungen führen.

Metall:

Wischen Sie mit einem angefeuchteten, weichen Tuch die Metall-Teile des Geräts. Reinigungsmittel auf Zitrusöl-Basis sind geeignet.

Verwenden Sie kein Metallpoliermittel oder Haushaltsreiniger.

Glas:

Verwenden Sie einen Glasreiniger, der auf das Reinigungstuch gesprüht wird. Mit einem Papiertuch oder einem fusselfreien Tuch gründlich trocknen.

Verwenden Sie **NIEMALS** Scheuermittel, flüssige Sprays oder andere Reinigungsmittel, die die Oberfläche zerkratzen könnten.

Lüfter:

Verwenden Sie einen Staubsauger oder Staubwedel, um Staub und Schmutz aus dem Heiz- und Entlüftungsbereich zu entfernen.

Kunststoff:

Feuchten Sie ein Tuch in einer milden Lösung aus Spülseife und warmen Wasser an. Wischen Sie vorsichtig über die Kunststoff-Teile.

Verwenden Sie **NIEMALS** Scheuermittel, flüssige Sprays oder andere Reinigungsmittel, die die Oberfläche zerkratzen könnten.

Wartung



Achtung!

Gefahr eines Stromschlags! Öffnen Sie KEINE Paneelen! Es gibt keine vom Benutzer zu wartenden Teilen im Inneren des Gerätes!

Schalten Sie das Heizgerät IMMER AUS und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose vor dem Reinigen, der Durchführung von Wartungsarbeiten oder vor der Neupositionierung des Geräts. Bei Missachtung drohen Stromschlag, Feuer und Verletzungsgefahr.

Elektrische und bewegliche Teile:

Die Lüftermotoren werden im Werk geschmiert und benötigen keine zusätzliche Schmierung.

Die elektrischen Komponenten sind in dem Gerät integriert und können vom Verbraucher nicht gewartet werden.

Lagerung:

Bewahren Sie das Heizgerät an einem sauberen, trockenen Ort auf, wenn es nicht in Gebrauch ist.