



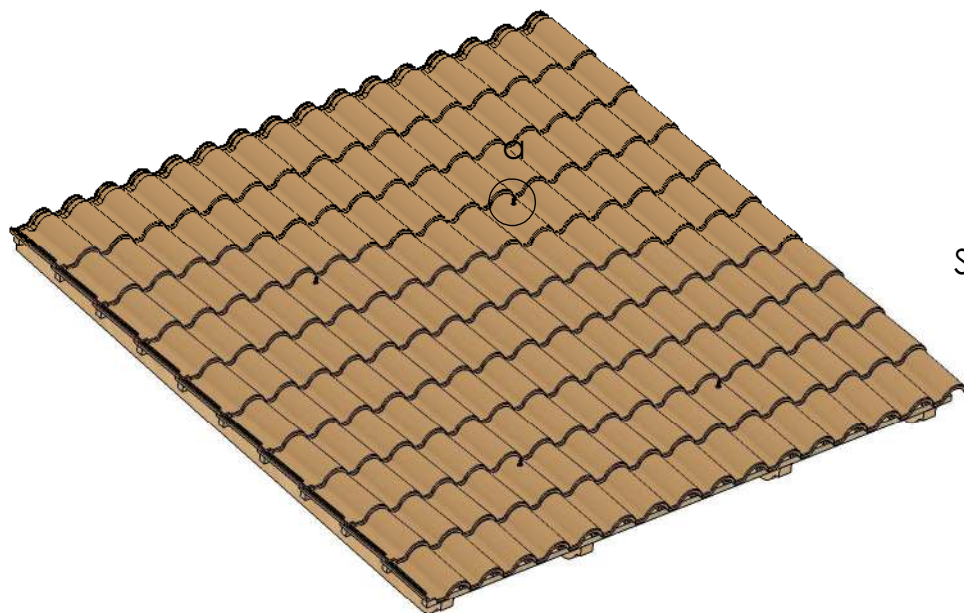

DETAIL α
SCALE 1 : 2

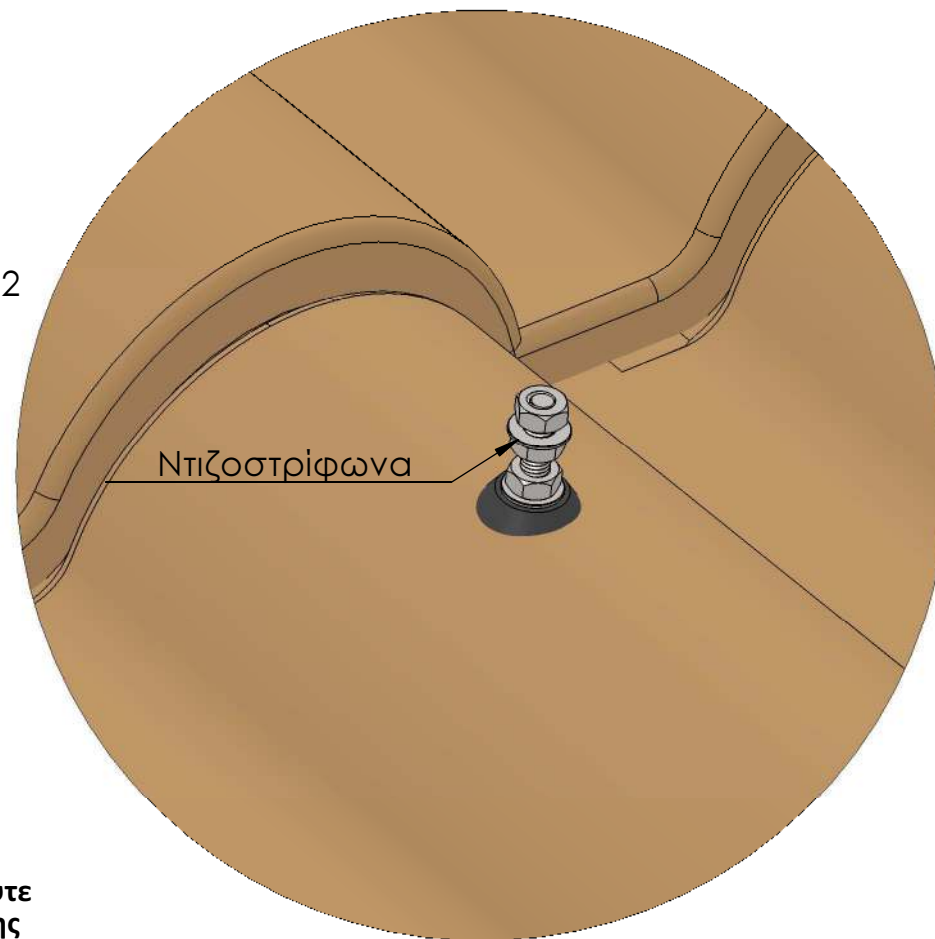


1. Ανασηκώστε μερικά κεραμίδια στο κάτω μέρος της κεραμοσκεπής για να εντοπίσετε τους δοκούς που θα στερεώσετε την βάση των συλλεκτών. Σημαδέψτε τα κεραμίδια που θα τρυπήσετε για να περάσουν οι βίδες προς το υπόβαθρο της σκεπής που μπορεί να είναι ξύλο - η μπετόν.



Προσοχή πρέπει να αντιστοιχίσετε τα ξύλα με τα κεραμίδια και να τρυπήσετε μόνο στην κορφή (ψηλότερο σημείο) των κεραμιδιών.

Αφού τρυπήσετε τα κεραμίδια με 12 MM τρυπάνι και το υπόβαθρο με 6 MM (αν είναι ξύλο) - αλλιώς τρυπήστε αναλόγως με τις βίδες που θα χρησιμοποιήσετε.


Βιδώστε τα ντιζοστρίφωνα και μετρήστε τα ύψη να είναι όλα ίδια στην απόληξη του ντιζοστρίφωνου. (Απόσταση άκρου ντιζοστρίφωνου από το κεραμίδι.). Πρέπει να βιδώσετε όλα τα απαραίτητα παξιμάδια -λάστιχα -& ροδέλες.

Μετρώντας επαναλάβετε τα πάρα πάνω βήματα για να τοποθετήσετε και τα πάνω ντιζοστρίφωνα περίπου λίγο πριν την άκρη των συλλεκτών.

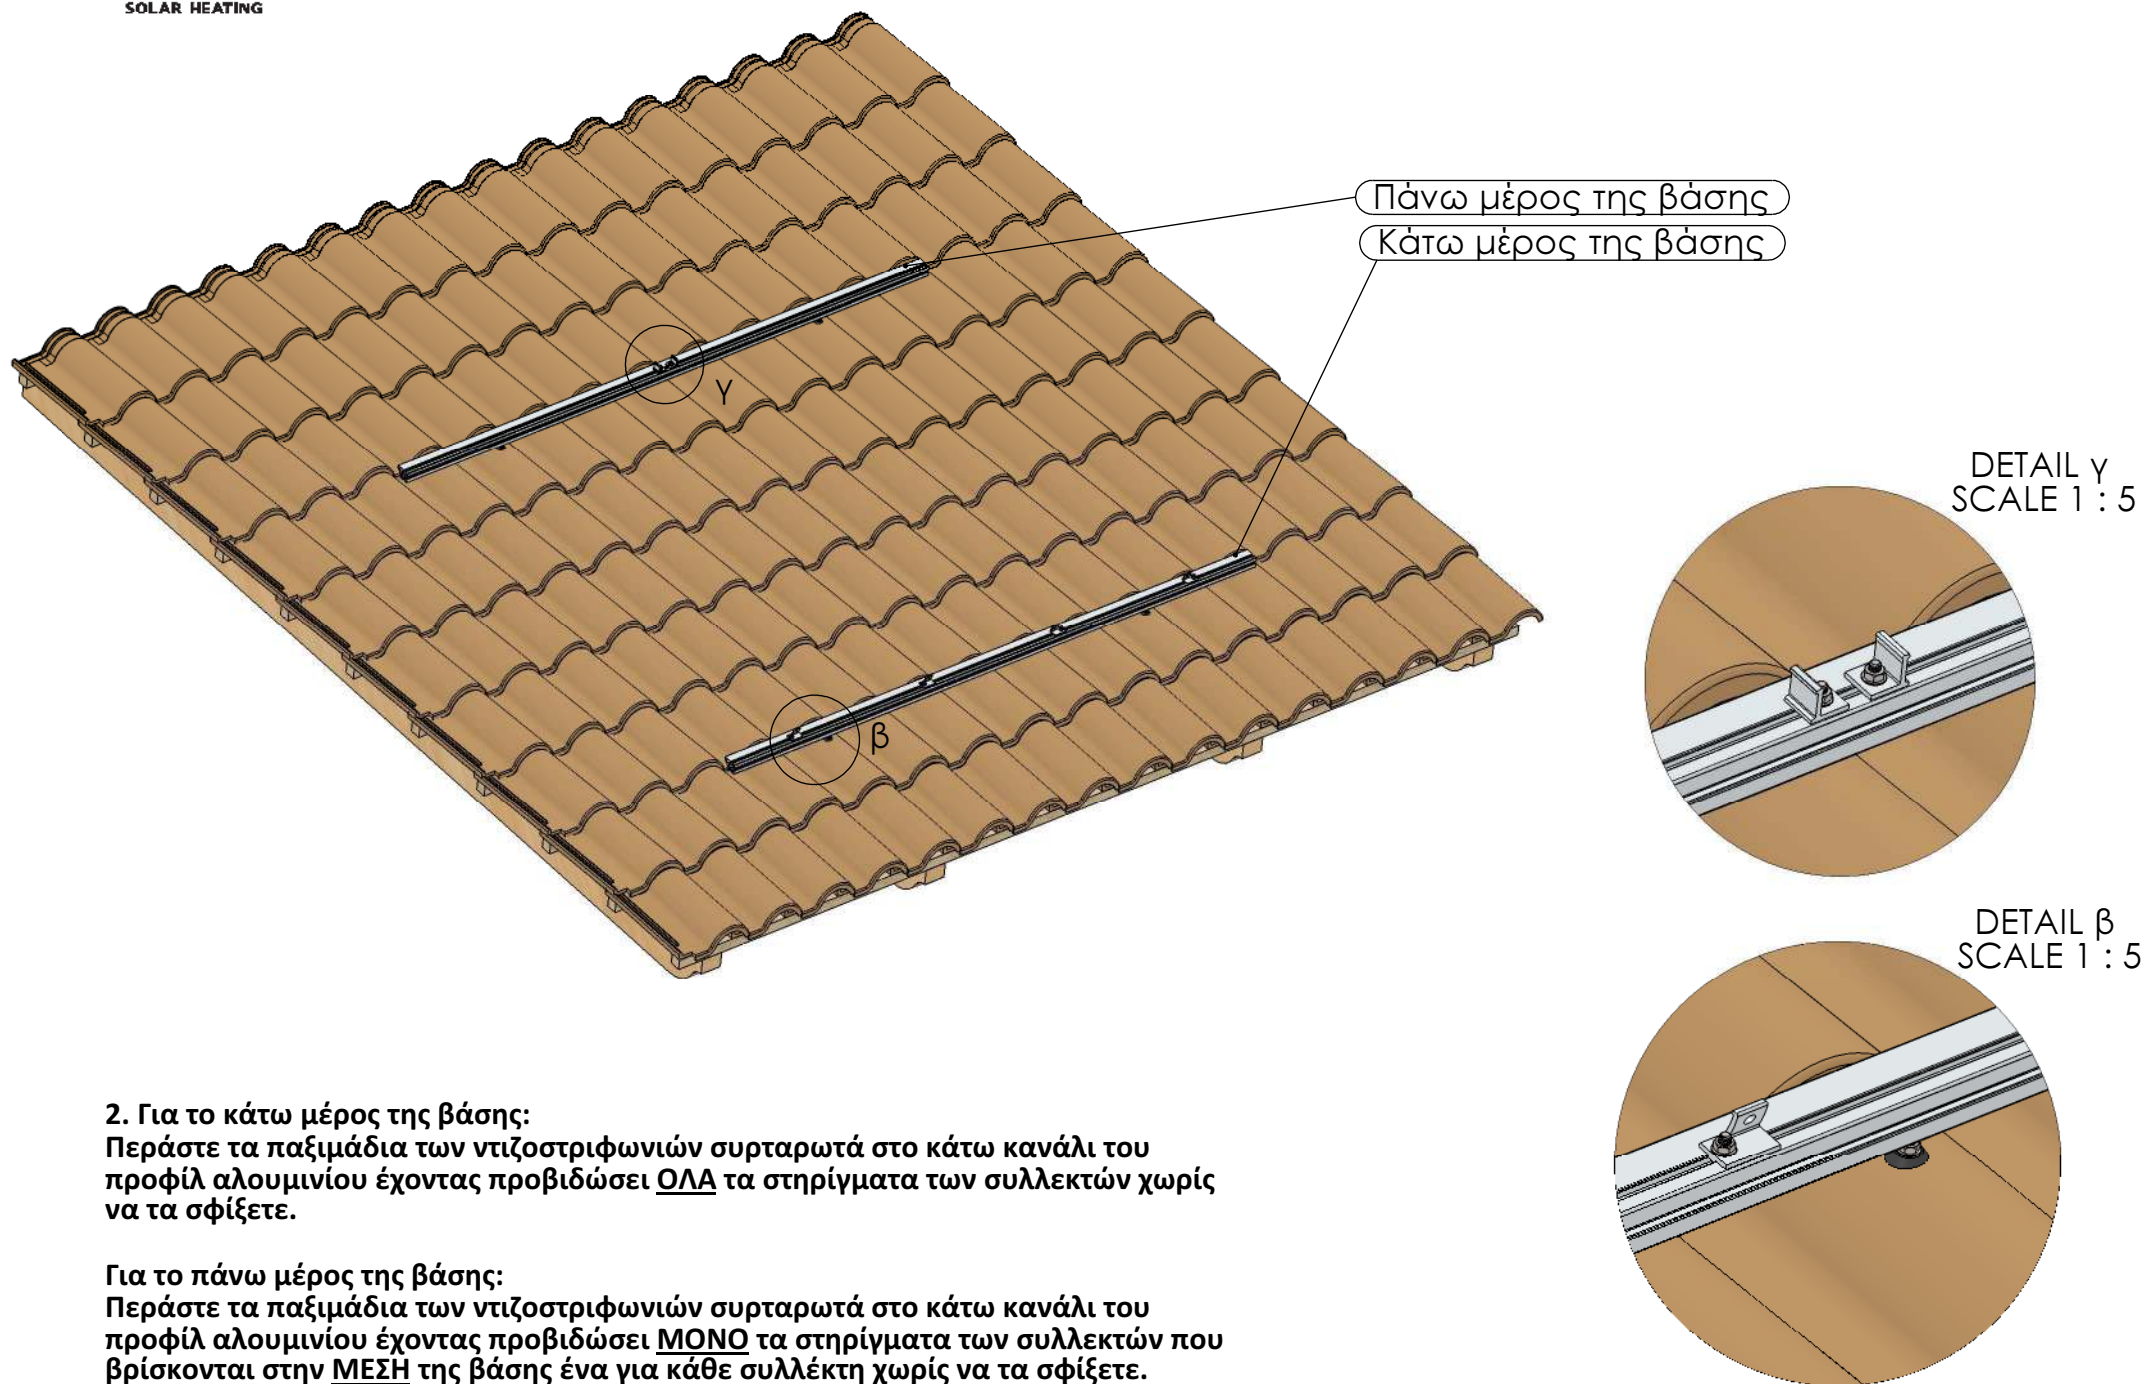

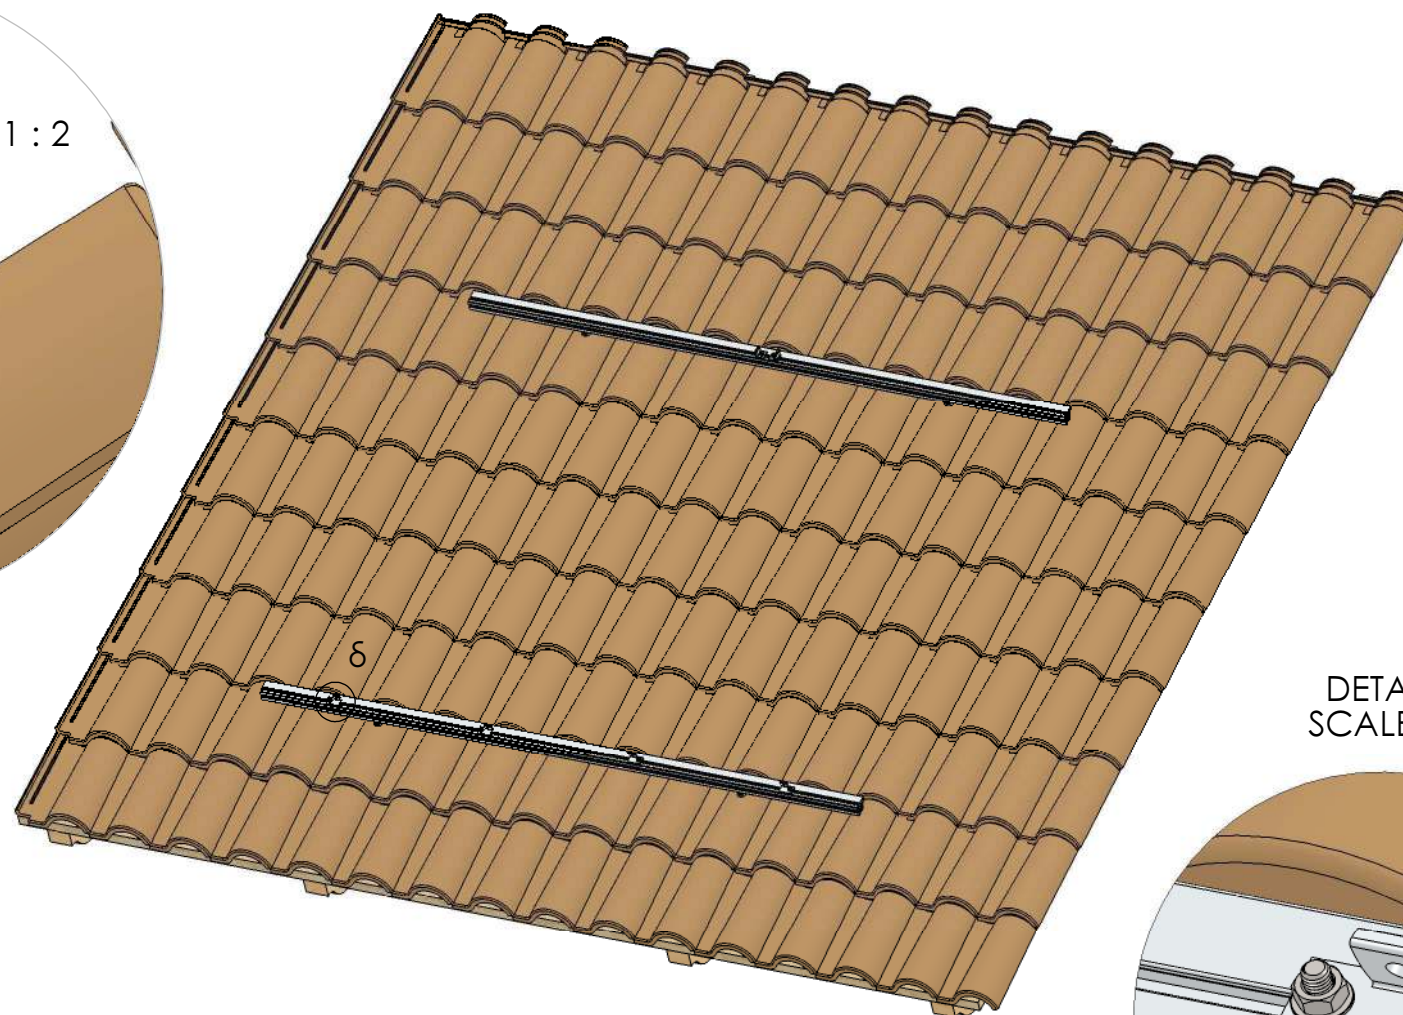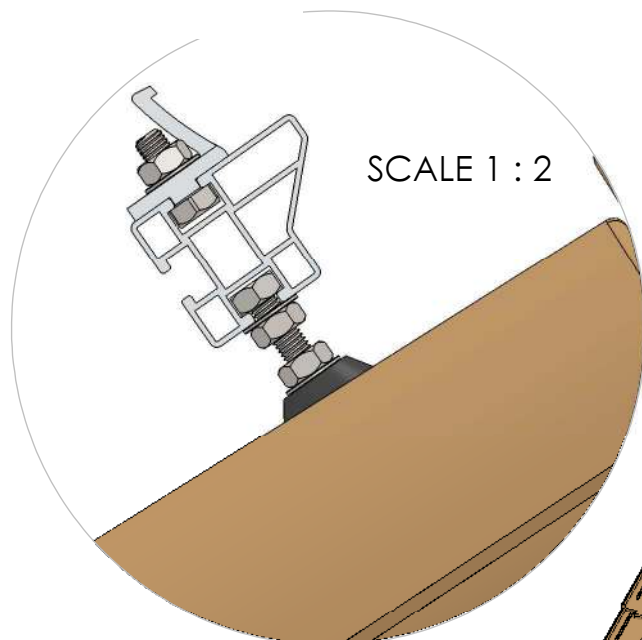

DETAIL 6
SCALE 1 : 2

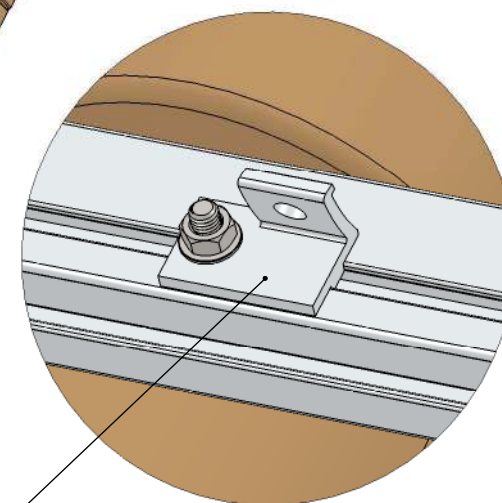


2. Για το κάτω μέρος της βάσης:

Περάστε τα παξιμάδια των ντιζοστριφωνιών συρταρωτά στο κάτω κανάλι του προφίλ αλουμινίου έχοντας προβιδώσει ΟΛΑ τα στηρίγματα των συλλεκτών χωρίς να τα σφίξετε DETAIL δ1.


Για το πάνω μέρος της βάσης:

Περάστε τα παξιμάδια των ντιζοστριφωνιών συρταρωτά στο κάτω κανάλι του προφίλ αλουμινίου έχοντας προβιδώσει ΜΟΝΟ τα στηρίγματα των συλλεκτών που βρίσκονται στην ΜΕΣΗ της βάσης ένα για κάθε συλλέκτη χωρίς να τα σφίξετε.

Προβιδωμένο στήριγμα συλλέκτη

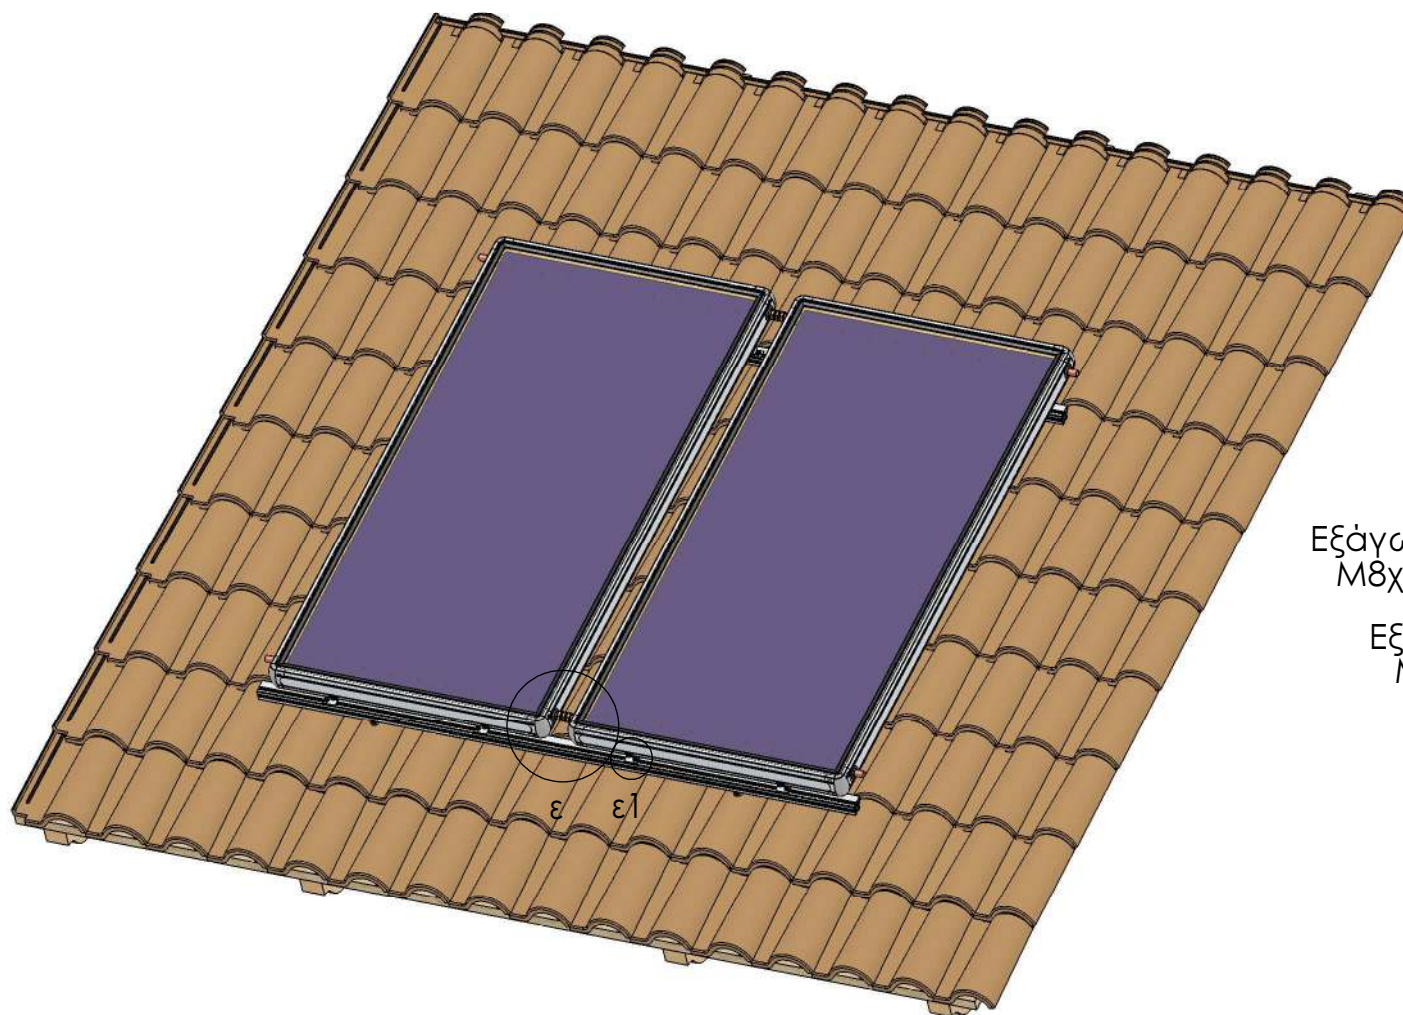


DETAIL ε1
SCALE 1 : 2

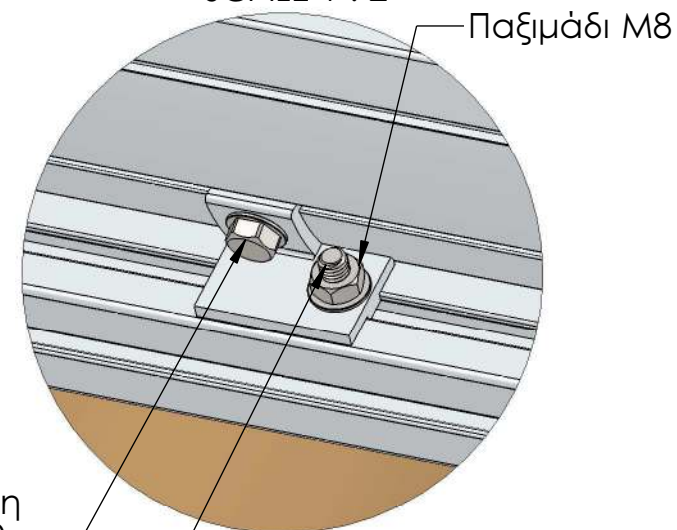

Εξάγωνη
M8x20



Εξάγωνη
M8x20

DETAIL ε
SCALE 1 : 7

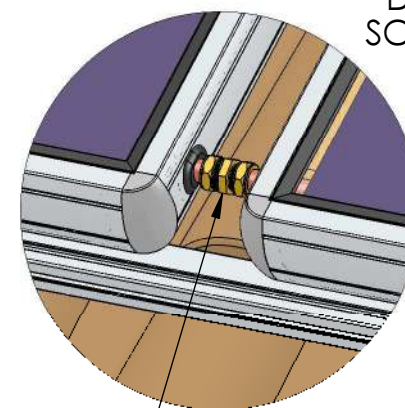


Σύνδεσμος συσφίξεως
Φ22-Φ22

3. Τοποθετούμε και βιδώνουμε τους συλλέκτες με τα κάτω στηρίγματα αφού πρώτα έχουμε τοποθετήσει τους μαστούς συσφίξεως Φ22-Φ22 στα άκρα των συλλεκτών και τους έχουμε σφίξει.

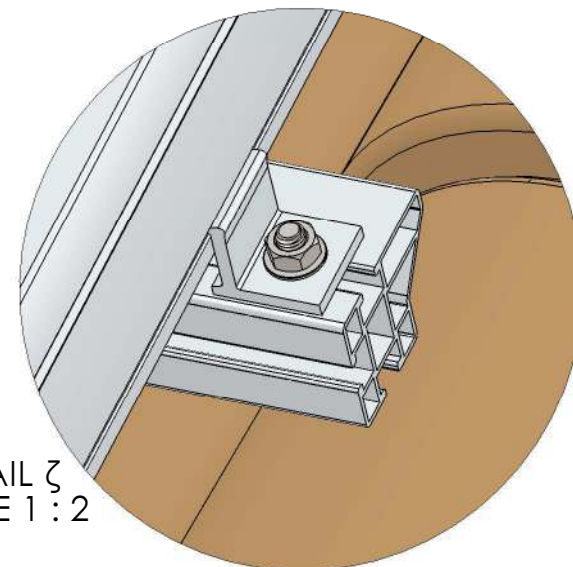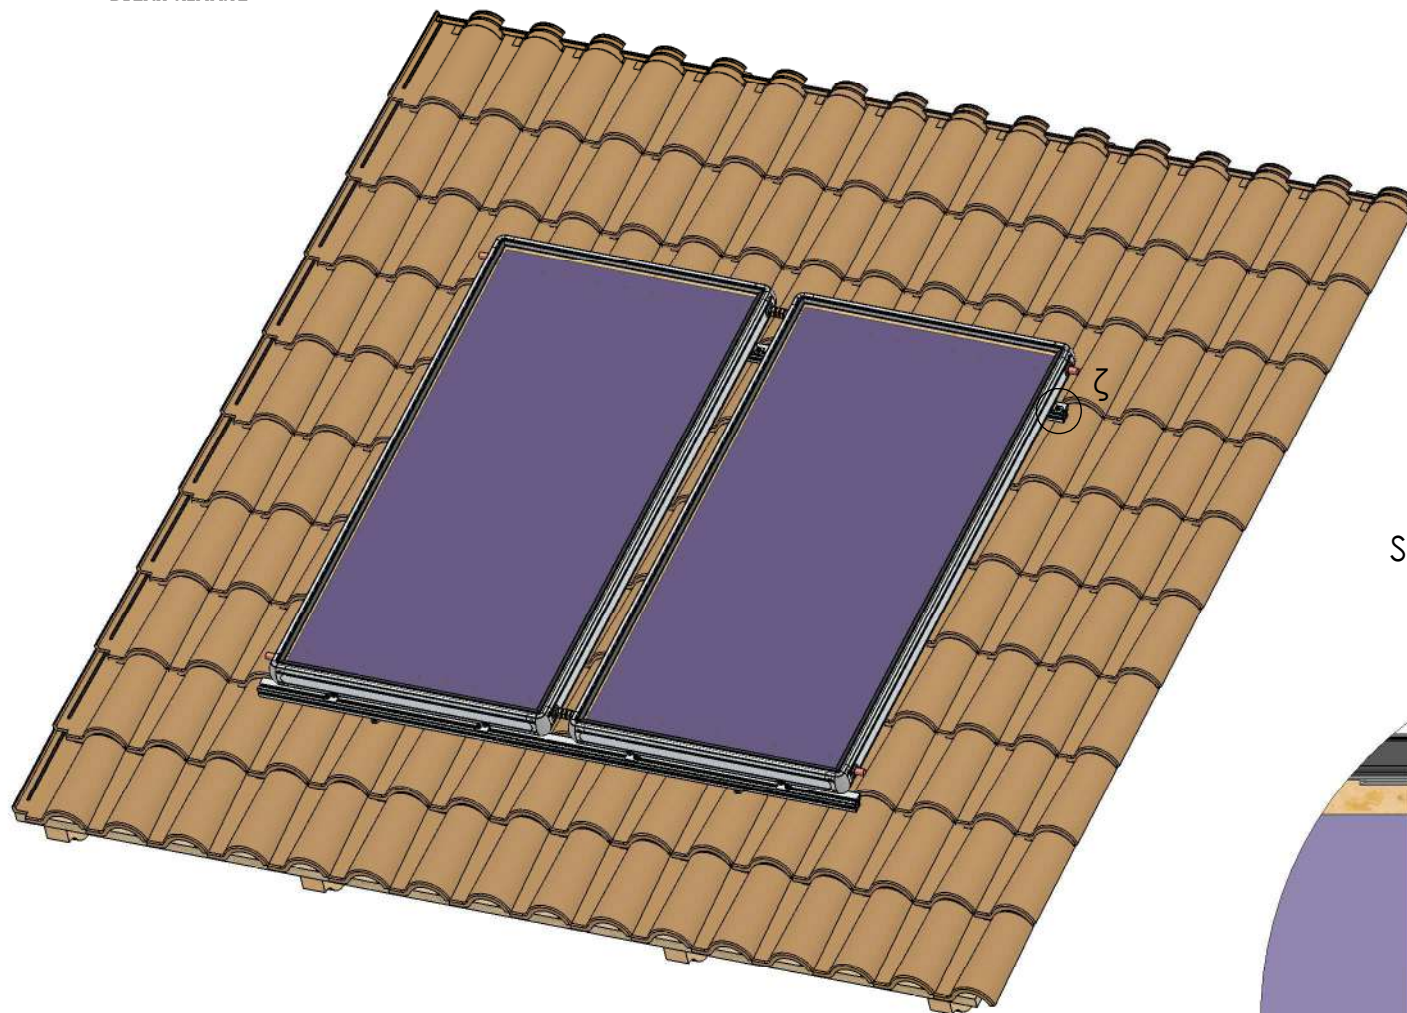


DETAIL ζ
SCALE 1 : 2

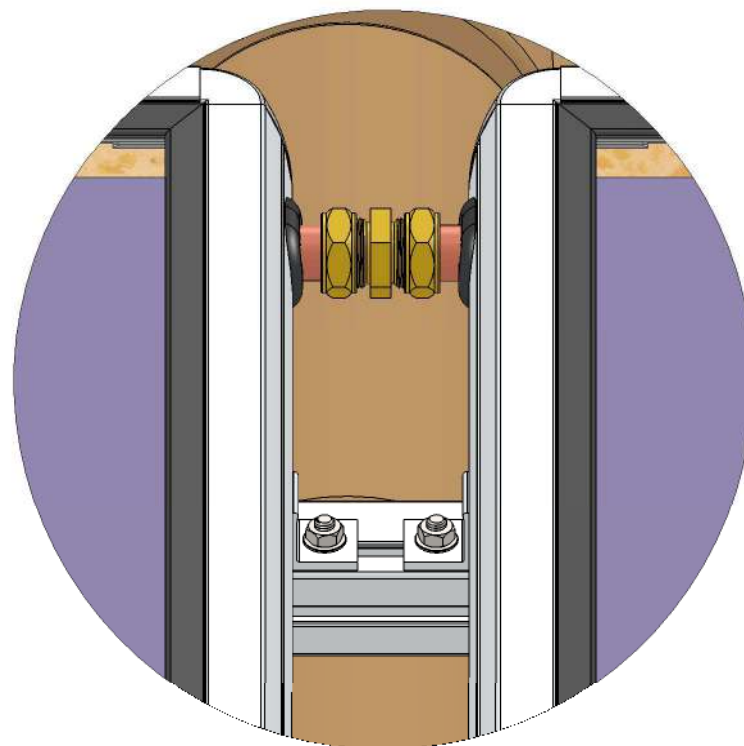

4. Σφίξτε στην πάνω δοκίδα τα στηρίγματα που συγκρατούν στους συλλέκτες στις πλευρές τους με τα πλαϊνά στηρίγματα πρώτα τα δυο που βρίσκονται στην ΜΕΣΗ και έχετε προβιδωμένα και στην συνέχεια τα στηρίγματα στην άκρη του συλλέκτη με προσοχή να είναι πιεσμένα και καλά σφιγμένα.

A/A	Ονομασία εξαρτημάτων	Ποσότητα εξ/των
1	Ντιζοστρίφωνο	4
2	Εξάγωνη βίδα M8x20	12
3	Μαστός σιαφίξεως Ø22 Cu X Ø22 Cu	2
4	Παξιμάδι M8	12
5	Ροδέλα M8	12
6	Συλλέκτης	2
8	Προφίλ αλουμινίου (Δοκίδα)	2
9	Κάτω στήριγμα	4
10	Πάνω στήριγμα	4

DETAIL top
SCALE 1 : 3

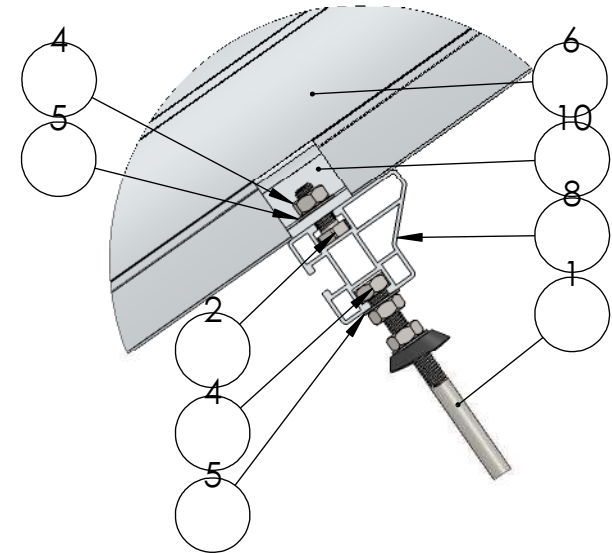

DETAIL bottom
SCALE 1 : 3

